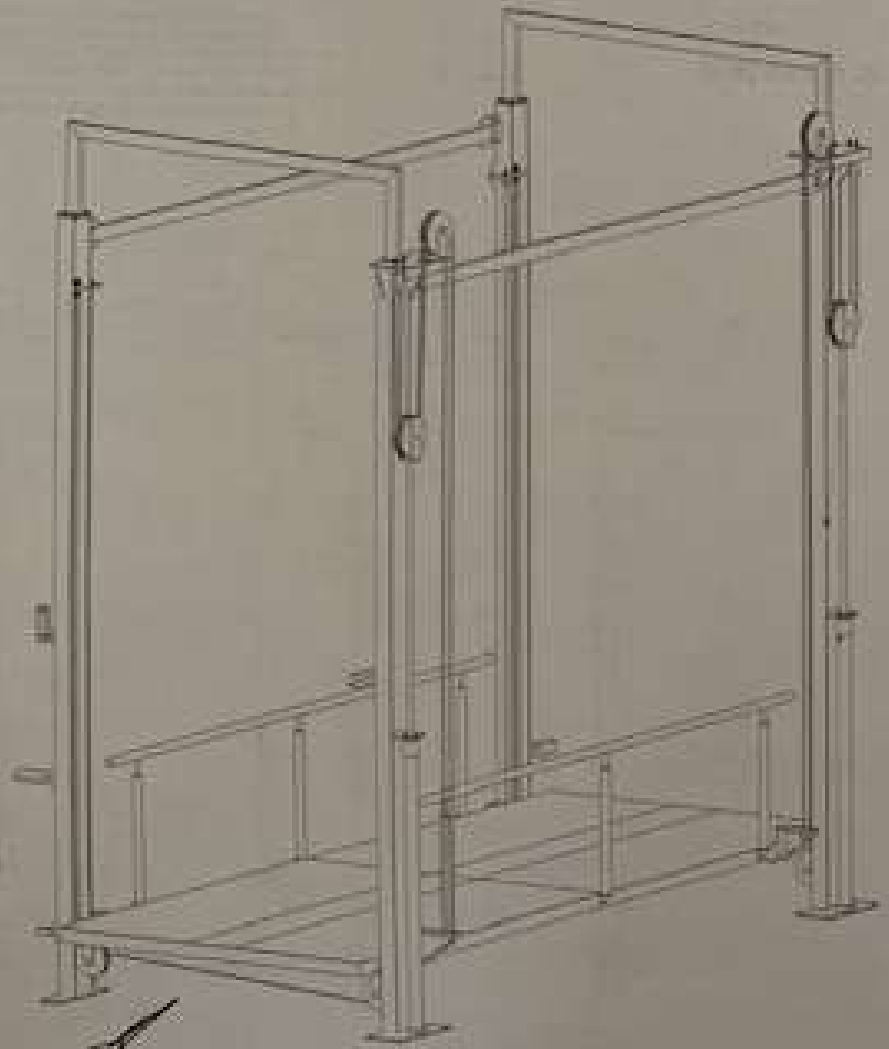

Jesús Alberto Aguirre Rojas

Techno Rampa	DIRECCIÓN: AUTOPISTA MÉXICO-QUERÉTARO KM 178+494 COLONIA EL SALIDO BAJO
	TEL. 01 427 272 40 41

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

ELEVADOR AUTOS - PLATAFORMA

CARGA: 3,850 KG

RECORRIDO: 8.55 M

ESTACIONES: 3

UNI. DE MP

VENDEDOR: ARQ. EVELIN ALVARADO

RAZÓN SOCIAL: JESÚS ALBERTO AGUIRRE ROJAS

NO. DE CLIENTE: [illegible]

FECHA: [illegible]

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

TIPO DE ALIMENTACIÓN

TRIFÁSICA 220 VAC

TUBERÍA-GRUESA

BOTONERA: CANALIZADAS POR TECNORAMPA

COMPLEMENTOS

-INCLUYE 3 TERMINALES, 3 BOTONERAS DE LLAMADO Y 3 SENSORES, CADA UNO DE ELLOS EN EL ACCESO DE CADA ESTACIÓN.

- ENVIAR 3 CUERPOS DE ANDAMIO PARA INSTALACIÓN

-LA OPERACIÓN DEL EQUIPO ES MANUAL

- NO INCLUYE PUERTAS INTERIORES NI EXTERIORES

-PESO TEÓRICO DEL EQUIPO: [illegible] KG.

-NOMENCLATURA EN BOTONERAS PB, B1, B2 Y B3

CONDICIONES DE ENVÍO DEL EQUIPO

CABINA: ARMADA

COLUMNAS: COMPLETAS

DIMENSIONES DE VANO

COLOR DEL EQUIPO

PLATAFORMA: GRIS

COLUMNAS: NEGRO

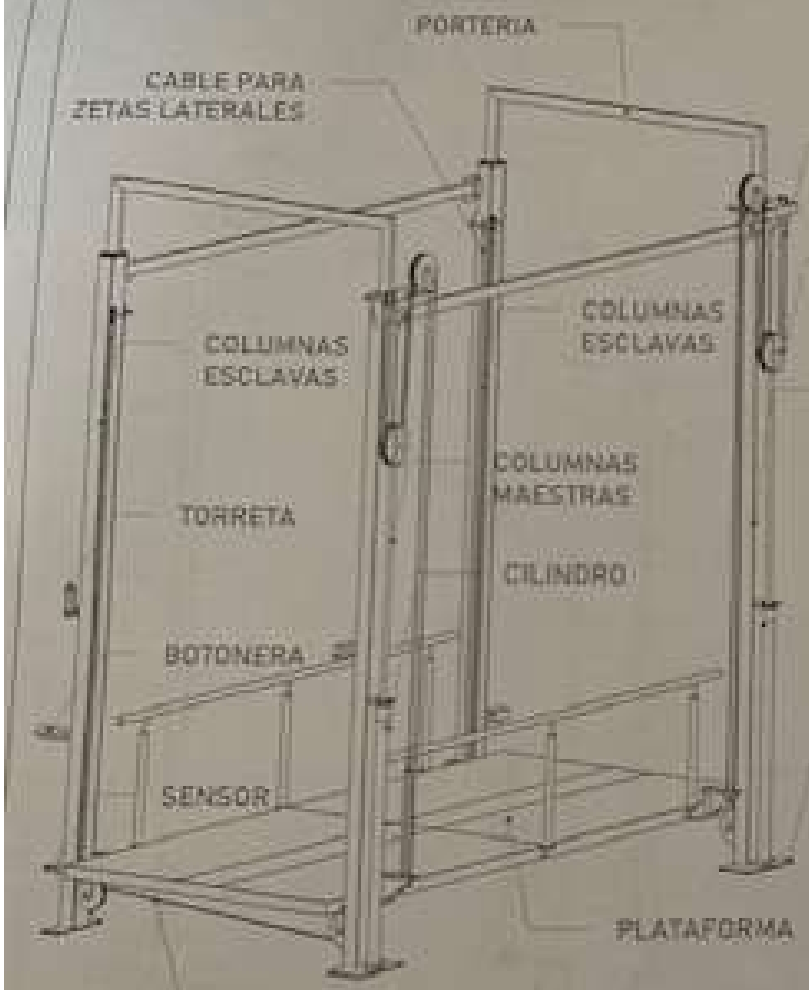

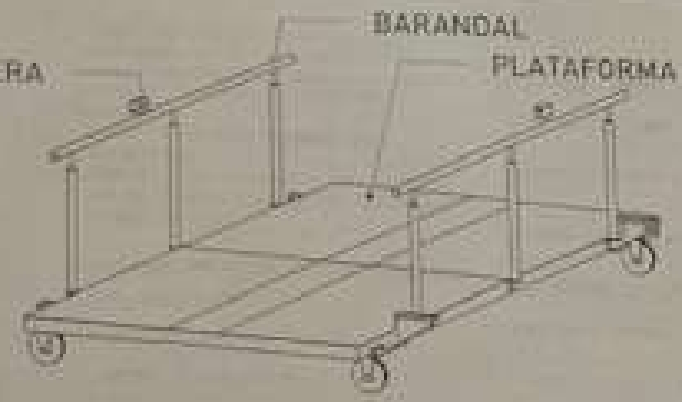

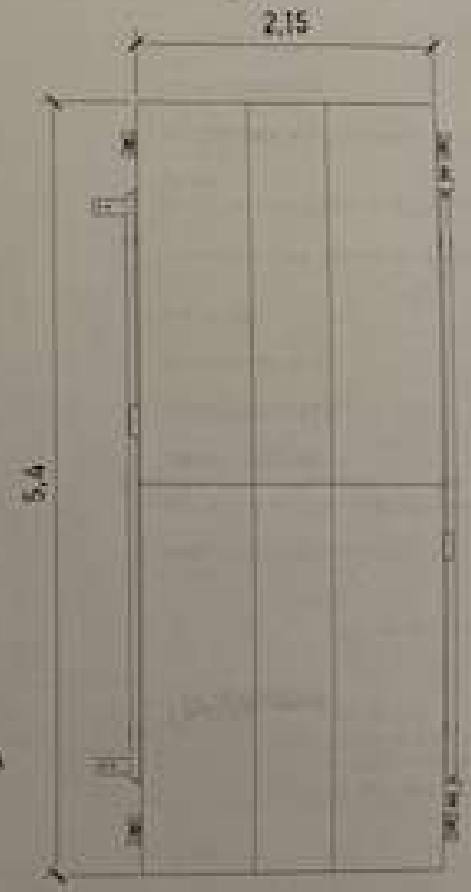

Cables para cilindro, en conjunto con el cilindro y poleas tienen la función de ayudar a que el elevador suba y baje y así llegar a las distintas niveles.
Cables para zetas inferiores y laterales en conjunto con las poleas ayudan a darle estabilidad al elevador al cambiar de nivel (subir o bajar).

DIMENSIÓN DE PLATAFORMA

Largo	5.40m
Ancho	2.15m

Jesús Alberto Aguirre Rojas

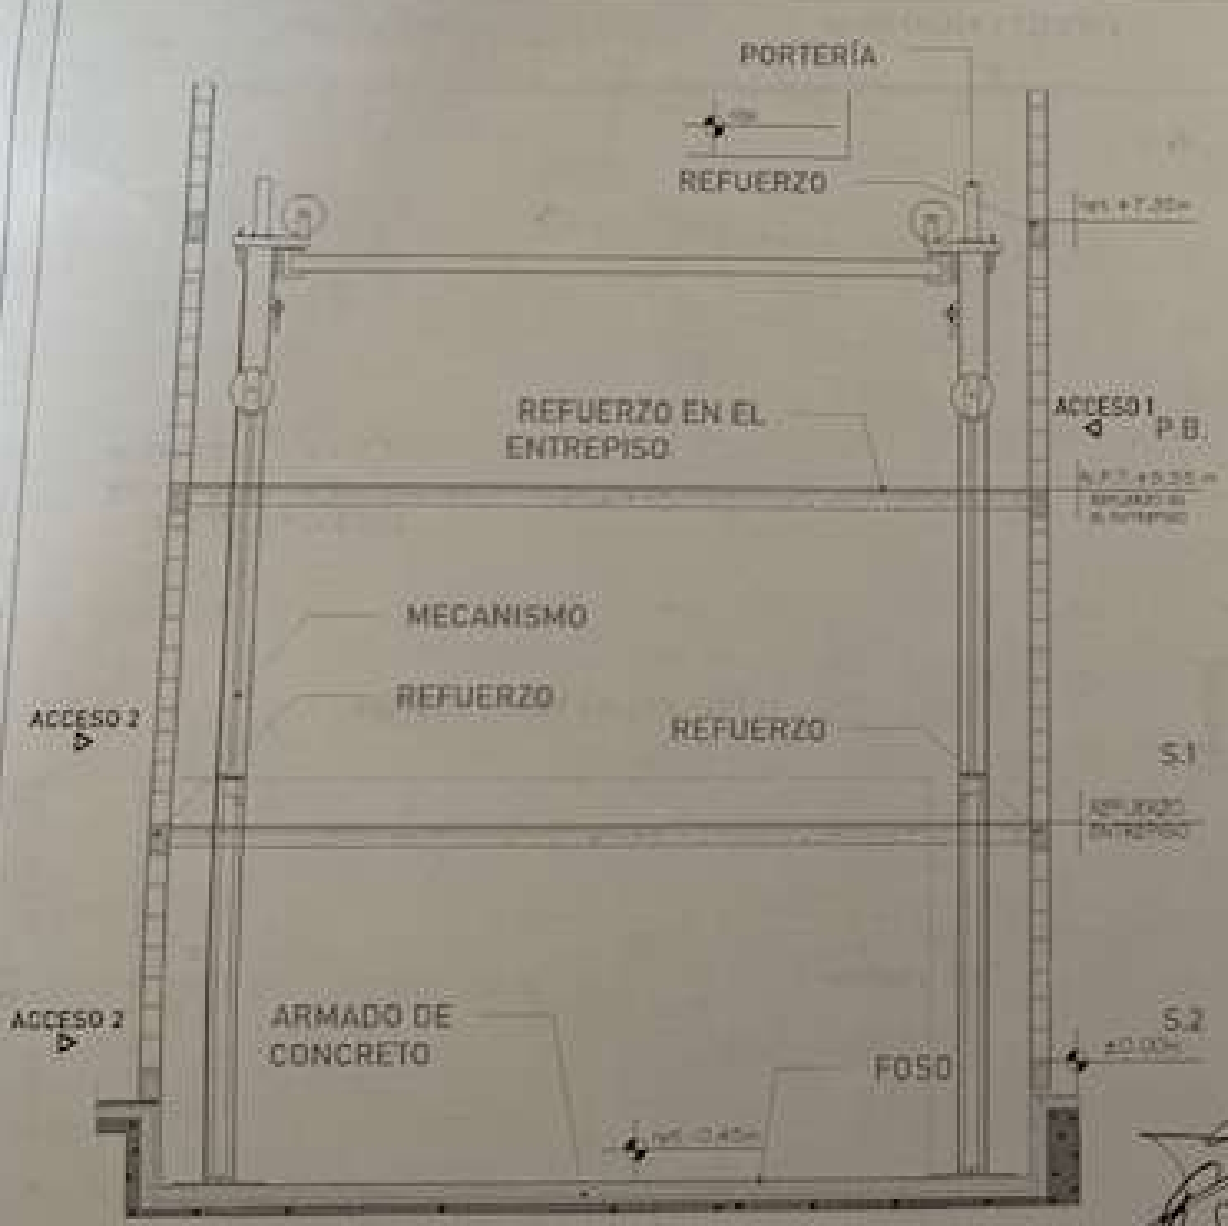

Para la estabilidad del equipo Tecnorampa debera ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos serán de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.

Para anclar se solicita una cadena de concreto (f'c=250 kg/cm²) o una viga de acero, ambas minimo de 15 cm.

En la ultima estación nuestras columnas tienen un sobrepaso de 1.80m por lo tanto se solicita un refuerzo a esa altura

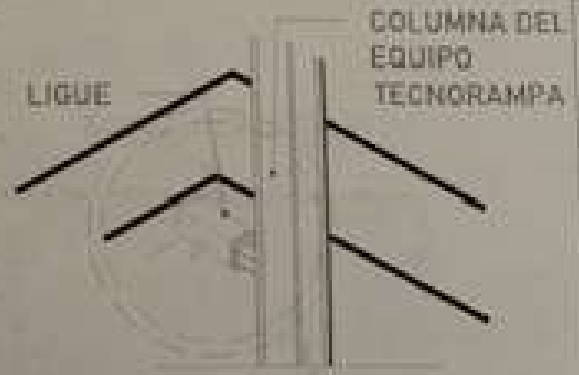

Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.

ALTURA DE COLUMNAS	
Foso	0.45m
Recorrido	5.55m
Sobre paso	1.80m
Total	7.80m

Sergio Alberto Aguirre Reyes

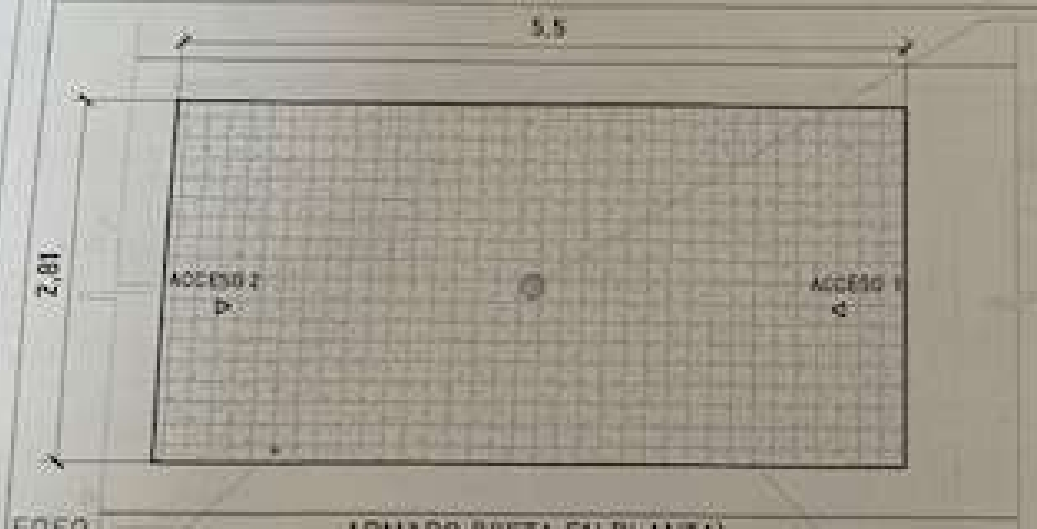

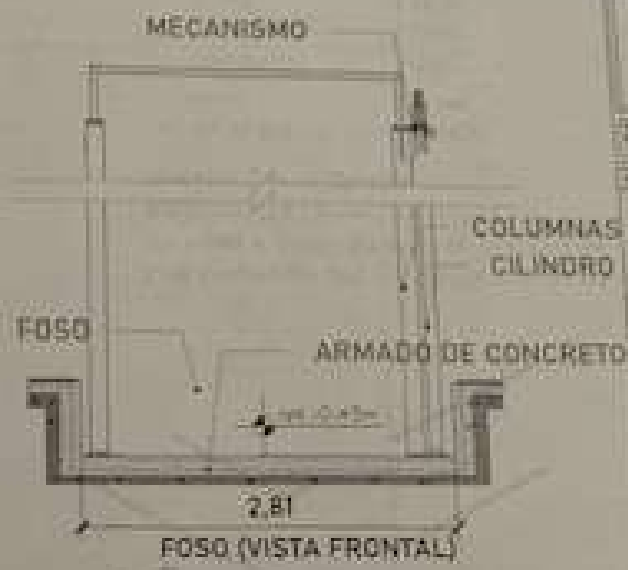

TABLA DE ACCESOS	
Acceso 1	P.B.
Acceso 2	S1-S2

NOMENCLATURA DE BOTONERAS	
Foso	0.45m
Recorrido	5.55m
Sobre paso	1.80m

Jesús Alberto Aguirre Rojas

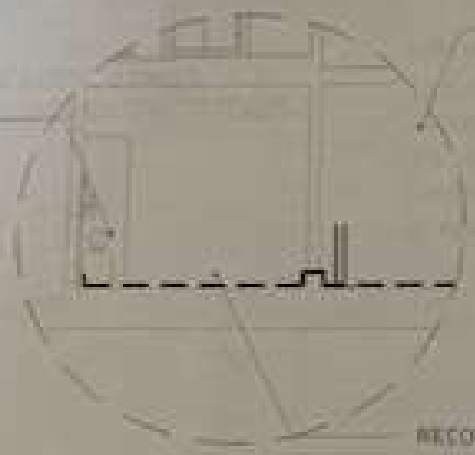

El tubing que es la conexión del mecanismo del elevador a la Unidad Hidráulica, donde pasa el aceite. No tiene que tener una distancia máxima de 5.00m lineales.

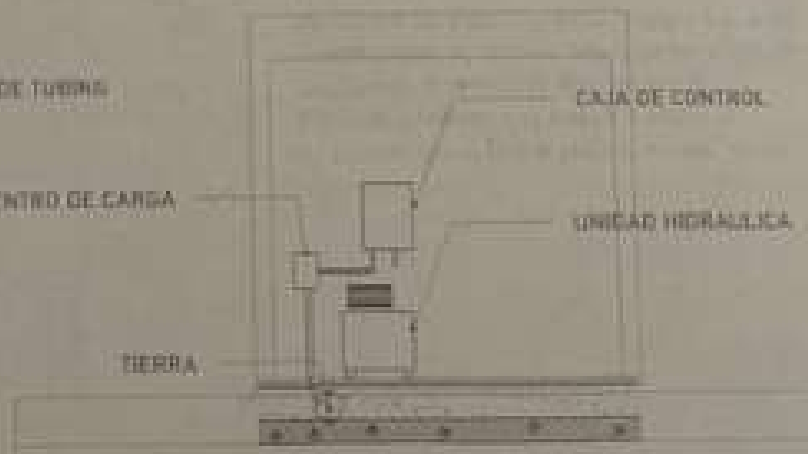

Para la alimentación del equipo se requiere una Unidad Hidráulica se solicita que este motor este lo mas cerca posible del equipo, por lo tanto se solicita al cliente tener un ducto de 3" para poder pasar ahí el tubing y los cables para la botoneras

La imagen es solamente ilustrativa.

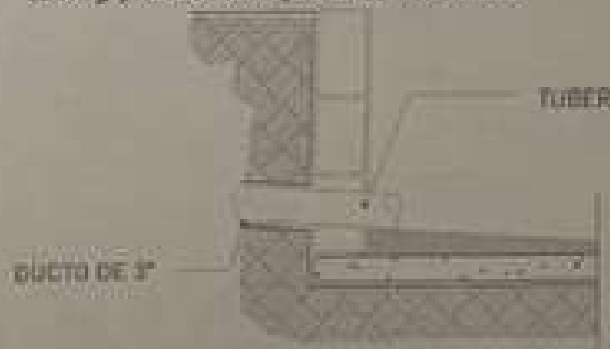

Jesús Alberto Aguirre Rojas

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA (MAP)	
ALIMENTACIÓN	[illegible]
NÚMERO DE FASES	[illegible]
AMPERES DE CONSUMO	[illegible]
WATTS DE CONSUMO	[illegible]
TIPO DE ACEITE	[illegible]

TABLA DE CALIBRES	
CALIBRE	DISTANCIA
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
CONTAMINAR CALIBRE	[illegible] ACELERATE

NOMENCLATURA DE BOTONERAS: P.B.-S.1-S.2

El motor del equipo Tecnorampa, debe estar protegido del polvo y agua o cualquier sustancia que pudiera contaminar el aceite por eso se solicita un nicho de 1.15mx0.65mx2.00m para su resguardo.

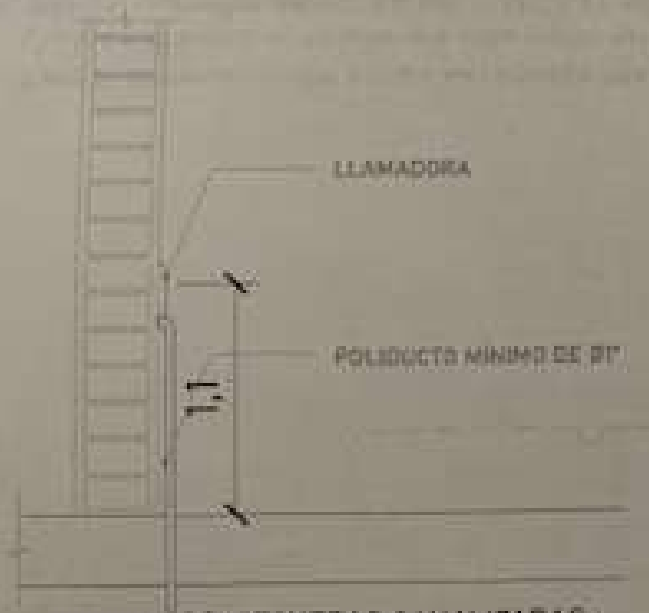

El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación trifásica a 220V, con neutro y tierra física, e interruptor termomagnético de 3 x 50 Amp exclusivo para el elevador, deberá colocarse en el área donde se ubique la unidad hidráulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no mayor de 5.00m del área del equipo.

Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado

BOTONERAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

Jesús Alberto Aguirre Reyes

PRECAUCIONES

No operar el elevador cuando exista fuga de fluido hidráulico.

Respetar las indicaciones sin sobrepasar su capacidad de peso 3,500 kg.

No operar el equipo, sin antes haber sido entregado por un personal asignado de la empresa Tecnorampa.

No utilizar el elevador en casos de incendio.

No operar el elevador en caso de que los cables de acero se encuentren deshilados.

REQUISITOS DE INSTALACION

1.- El foso estará en óptimas condiciones
   a) No encharcamientos
   b) No objetos ni materiales dentro
   c)Acceso libre al área de instalación
2.- Se necesita energía a 220V, para conectar una maquina de soldar a 2 fases, capacidad de consumo de 60 Amp
   *En dado caso de no contar con la alimentación, contacte a su vendedor para dar solución.
3.- La obra civil (foso y refuerzos) debera estar lista en la fecha programada de su instalación.
4.- Considerar el espacio de accesos en sitio para ingresar con el equipo al lugar de instalación.

Jesús A. Aguirre Rojas