El tubing que es la conexión del mecanismo del elevador a la Unidad Hidráulica, donde pasa el aceite. No tiene que tener una distancia máxima de 5.00m lineales.

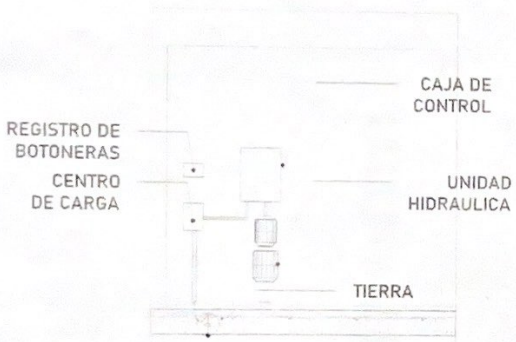


La imagen es solamente ilustrativa.

La Unidad Hidráulica va anclada, por medio de taquetes expansivos punta arpón de $\frac{3}{4}$" de ancho, por 5" de largo al firme de concreto donde se apoya.

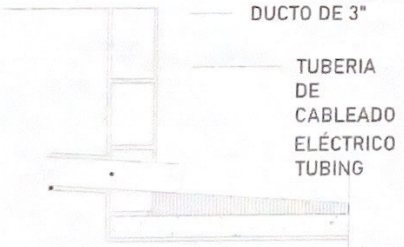


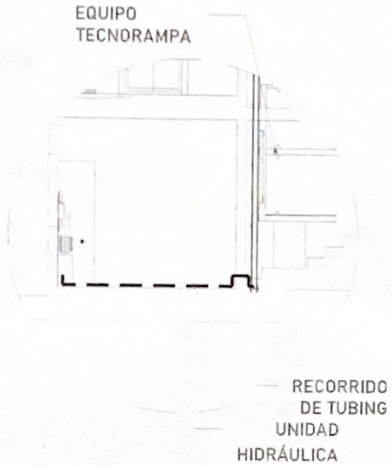


Para la alimentación del equipo se requiere una Unidad Hidráulica, se requiere que este motor este lo mas cerca posible del equipo, por lo tanto se solicita al cliente tener un ducto de 3" para poder pasar ahí el tubing y los cables para la botoneras

## PUERTA INTERIOR

El elevador cuenta con una puerta que viaja junta con este.
Por tal situación se recomienda la colocación de una protección en cada una de las estaciones.
Tomar en cuenta que se tendrá que respetar las dimensiones de la puerta del elevador.

## PRECAUCIONES

-No operar el elevador cuando exista fuga de fluido hidráulico.
-Respetar las indicaciones sin sobrepasar su capacidad de peso 500kg.
-No operar el equipo, sin antes haber sido entregado por un personal asignado de la empresa Tecnorampa.
-No utilizar el elevador en casos de incendio.
-No operar el elevador en caso de que los cables de acero se encuentren deshilados.

## REQUISITOS DE INSTALACIÓN

1.- El foso estará en óptimas condiciones
a) No encharcamientos
b) No objetos ni materiales dentro
c)Acceso libre al area de instalación

2.- Se necesita energía a 220V, para conectar una maquina de soldar a 2 fases, capacidad de consumo de 60 Amp
*En dado caso de no contar con la alimentación, contacte a su vendedor para dar solución.

3.- La obra civil (foso y refuerzos) debera estar lista en la fecha
3.- programada de su instalación.
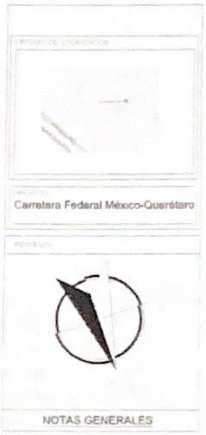
4.- Considerar el espacio de accesos y vanos en sitio para el acceso del equipo al lugar de su instalación