



DIRECCION:
AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO
KM 175+494 COLONIA
EL SAUZ BAJO

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

ELEVADOR DISCAPACITADOS - SEMICOMPLETA

CARGA 500 KG

RECORRIDO: 3.35 M

**ESTACIONES: 2** 

UNIDAD HIDRÁULICA: 2HP

VENDEDOR: ING. IVÁN RICARDO JURY M.

RAZÓN SOCIAL: SAVAROPA S.A. DE C.V.

NO. DE CLIENTE:

FECHA: 30/03/2022

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

CABINA: DESARMADA

COLUMNAS: EN DOS PARTES

DIMENSIONES DE VANO:

COLOR DEL EQUIPO

EQUIPO: BLANCO

ACABADOS: CRISTAL CLARO

TIPO DE ALIMENTACION

MONOFASICA 110 VAC

TUBERIA - DELGADA


COMPLEMENTOS


-BOTONERAS EMPOTRADAS


-GENERADOR

-LLEVAR EQUIPO PARA PROTEGER PISO

-DEJAR LA PUERTA LO MAS AMPLIA POSIBLE

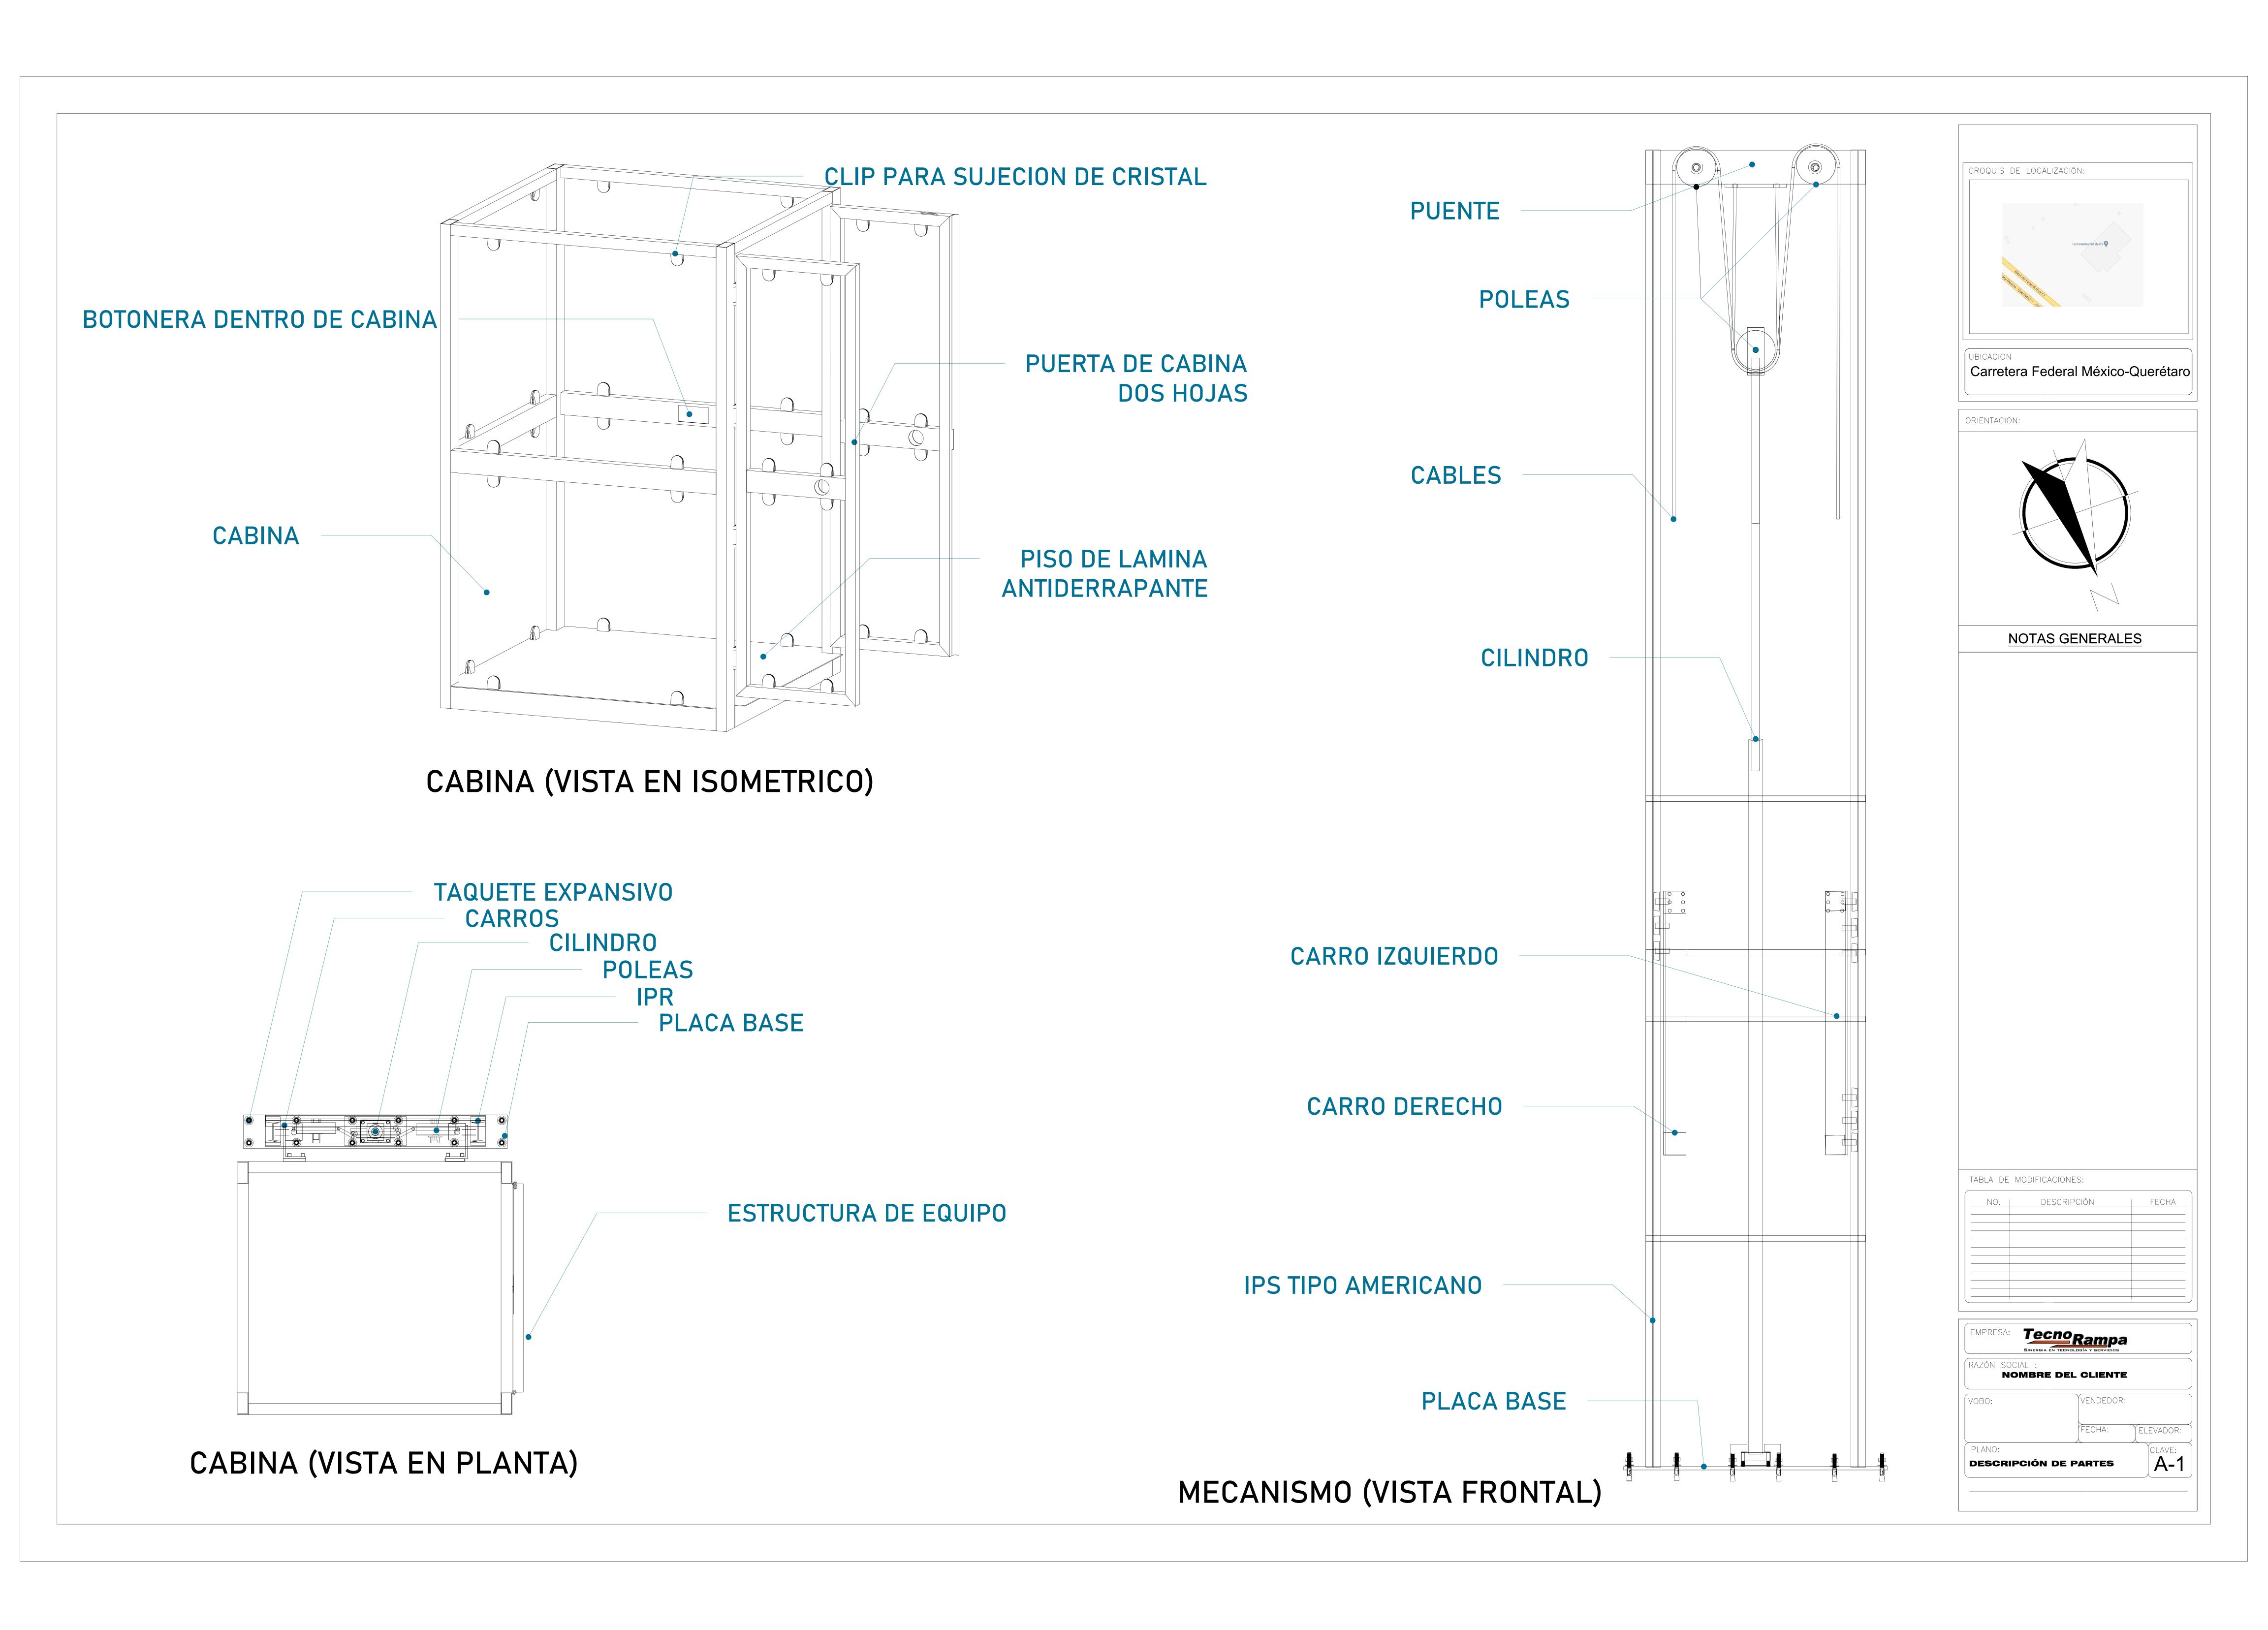


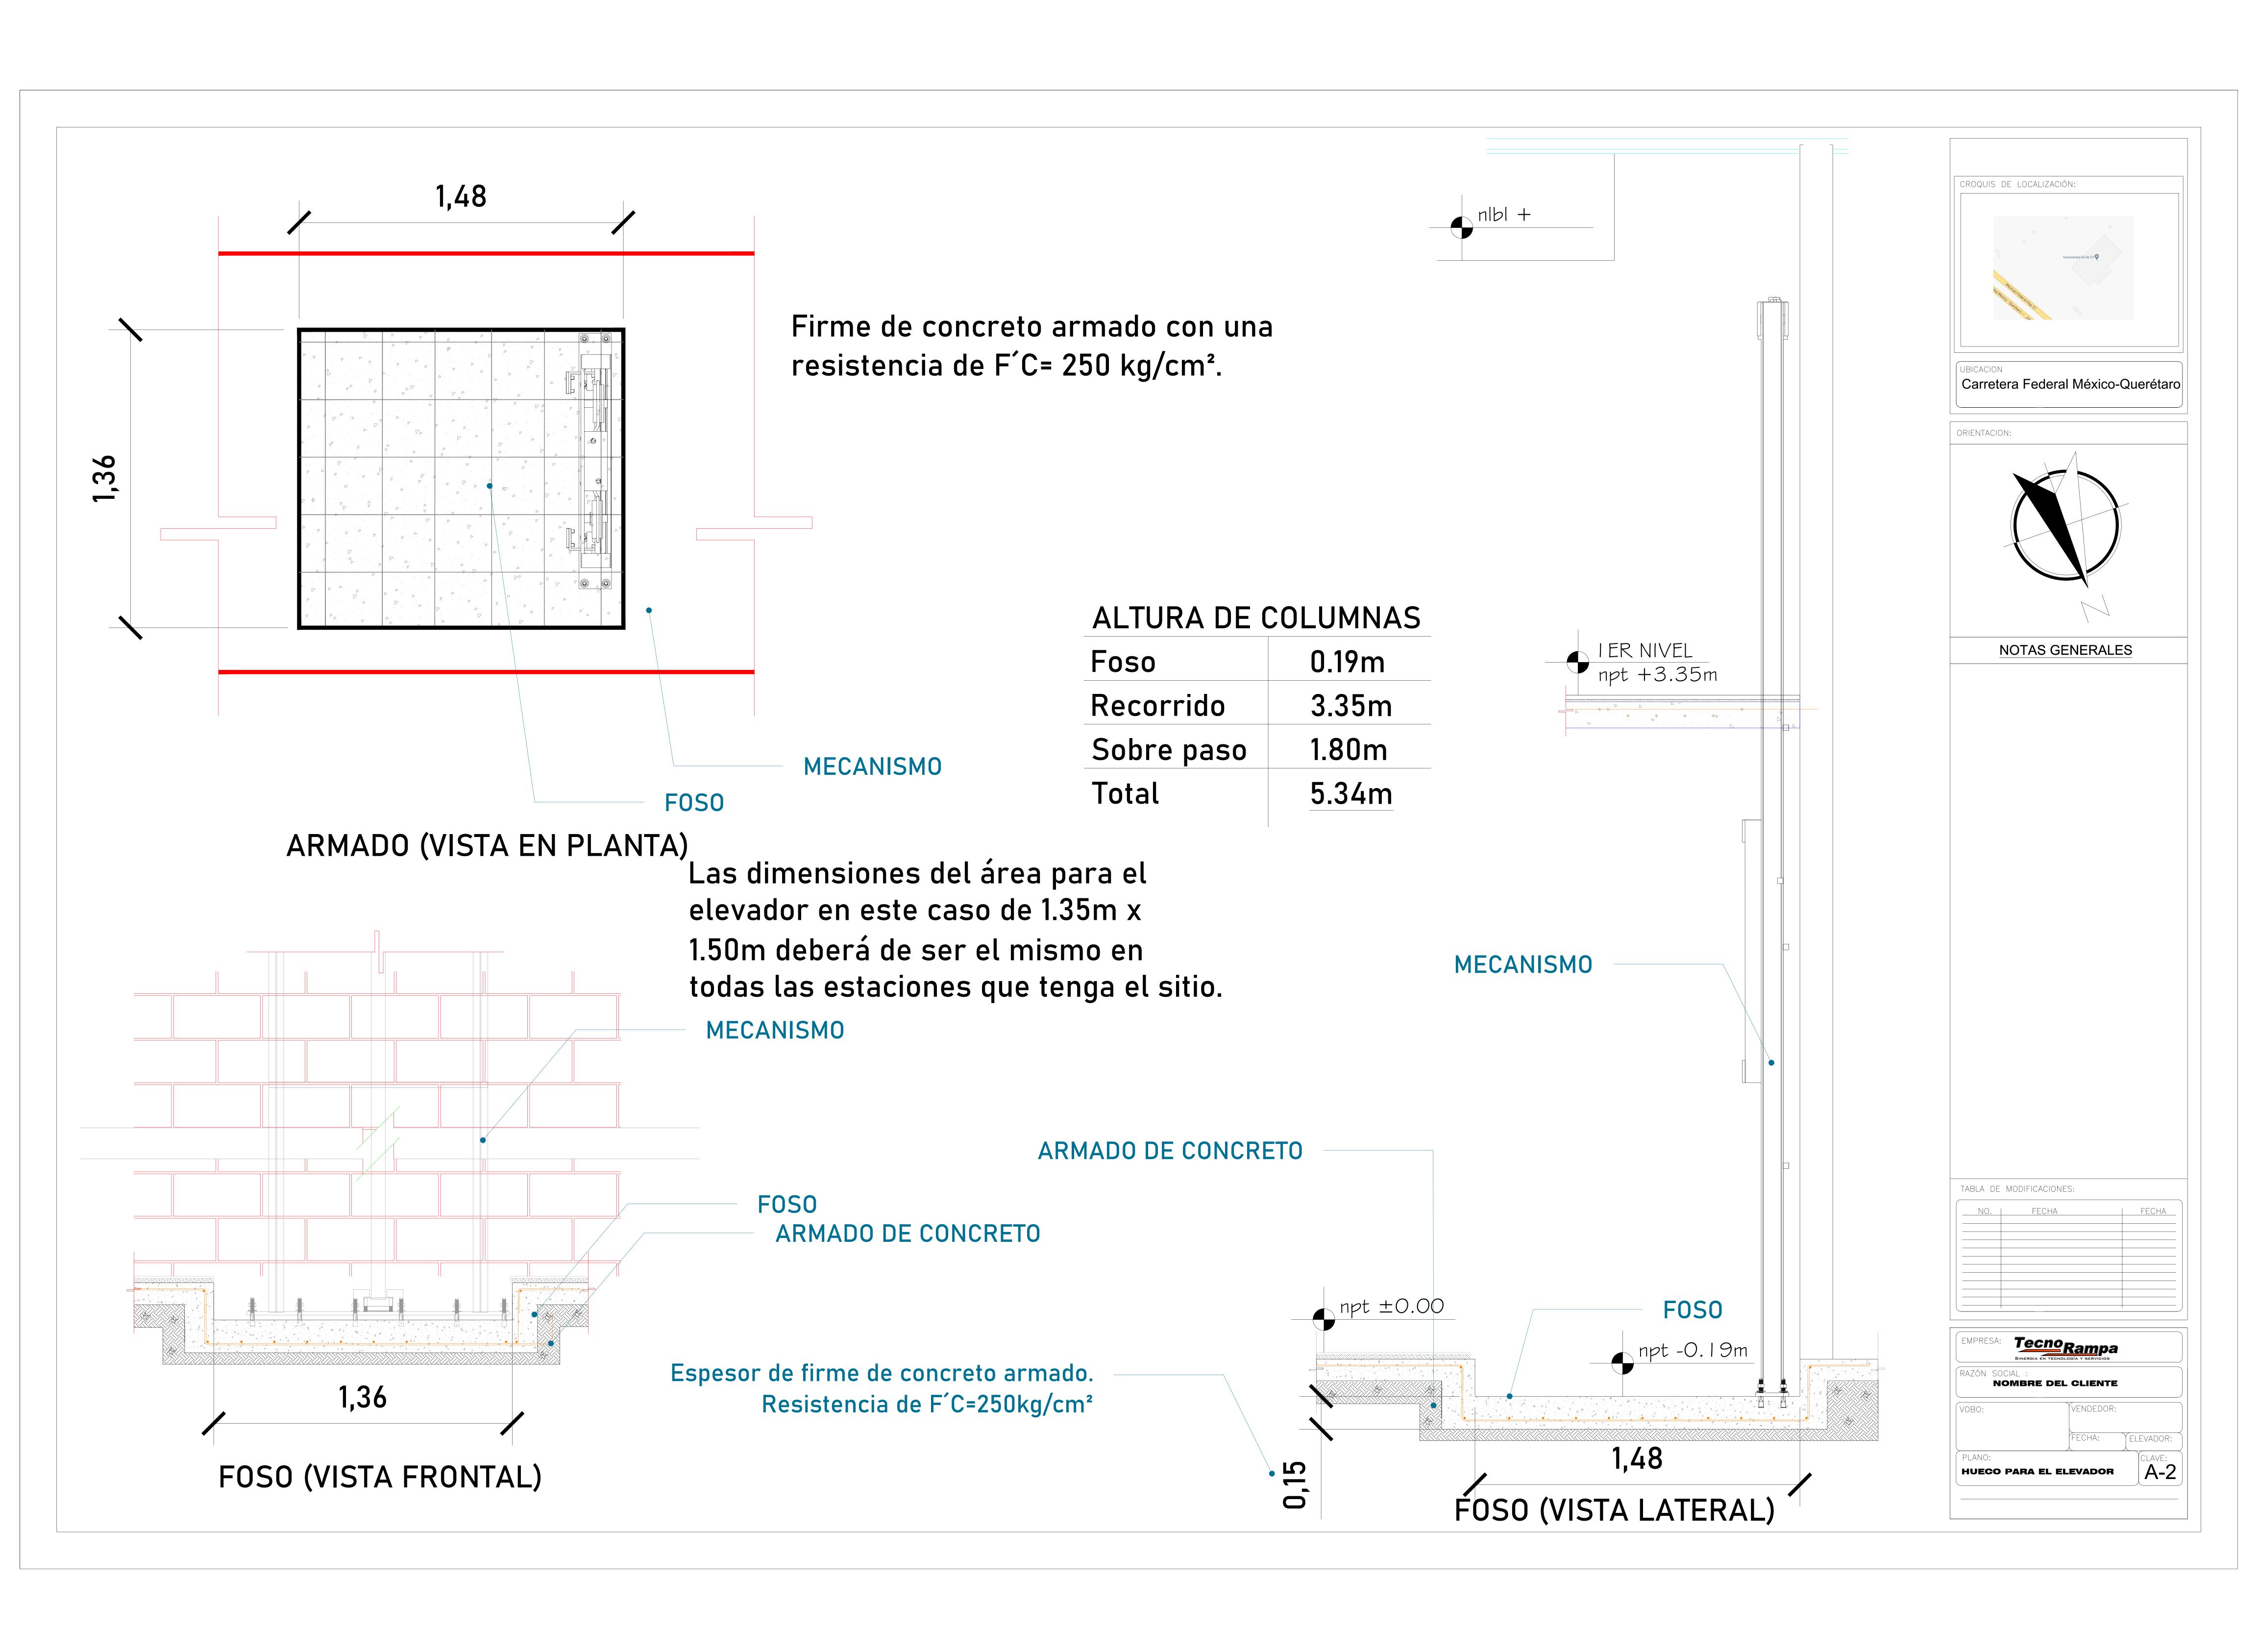

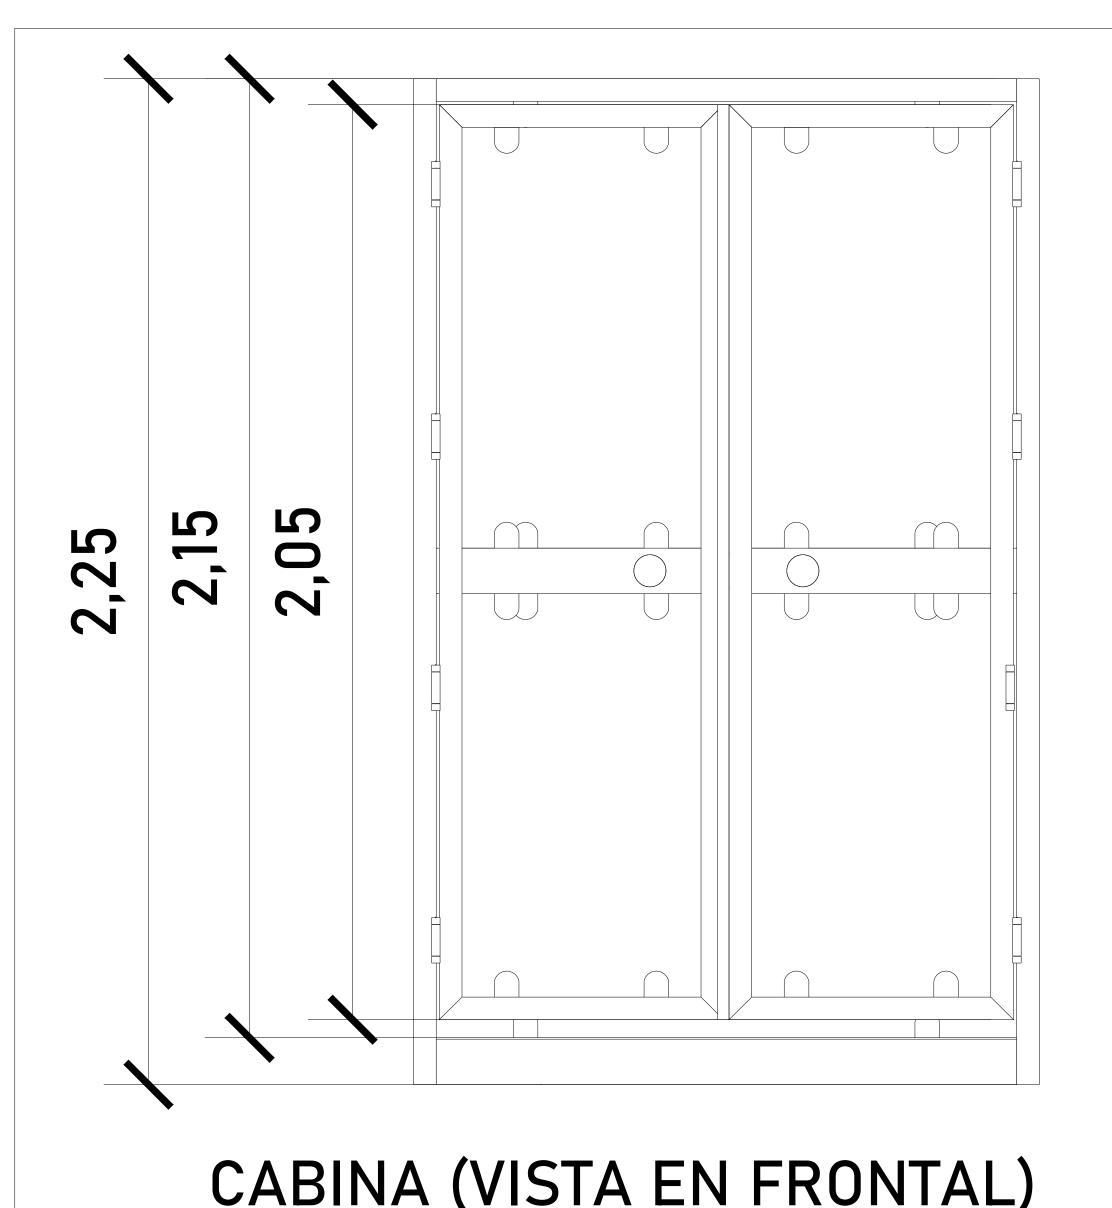





ALTURAS DEL EQUIPO:		
ALTURA CABINA	2.25 M	
ALTURA DE PUERTA	2.05 M	
ALTURA INT. DE CABINA	2.15 M	

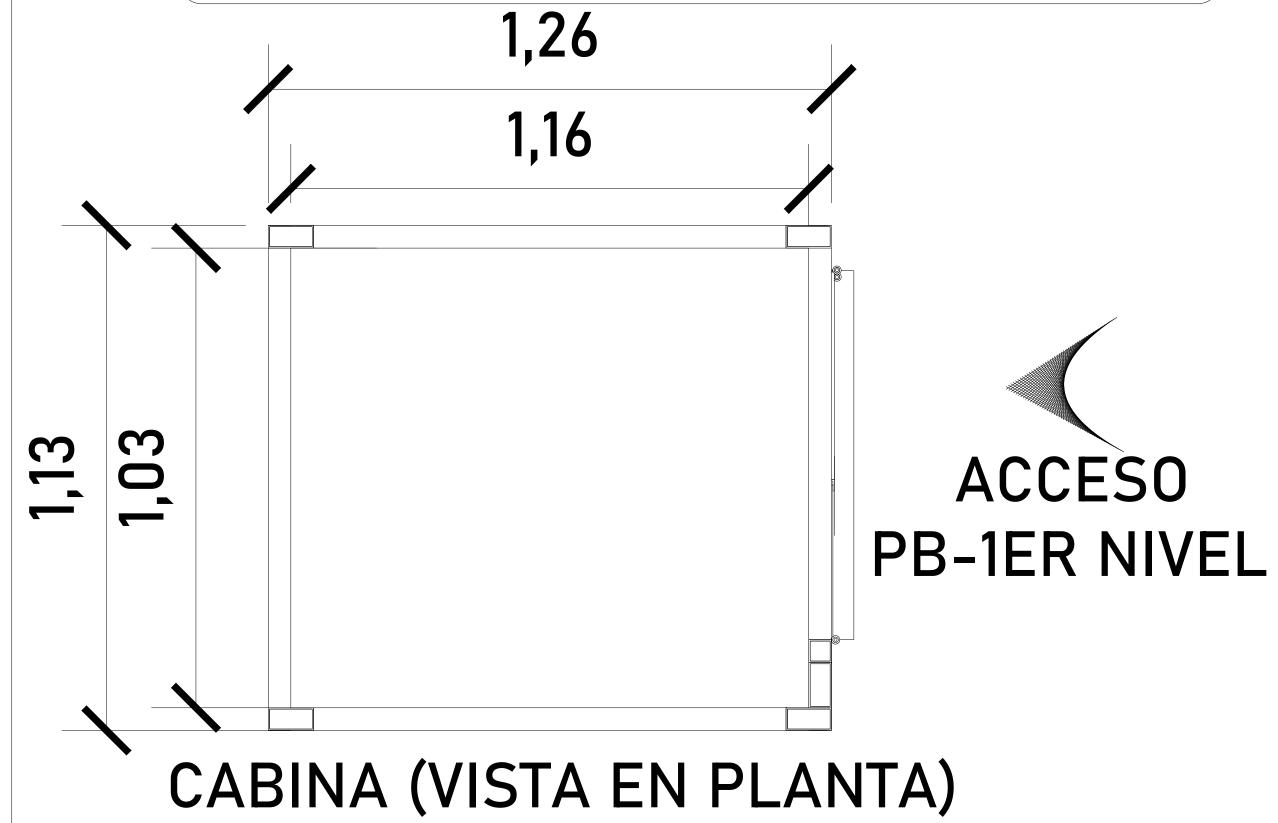

Para el acceso se tiene una pestaña de 5cm, por lo tanto se pide que el área del elevador este nivelado y a plomo en cada una de sus estaciones.

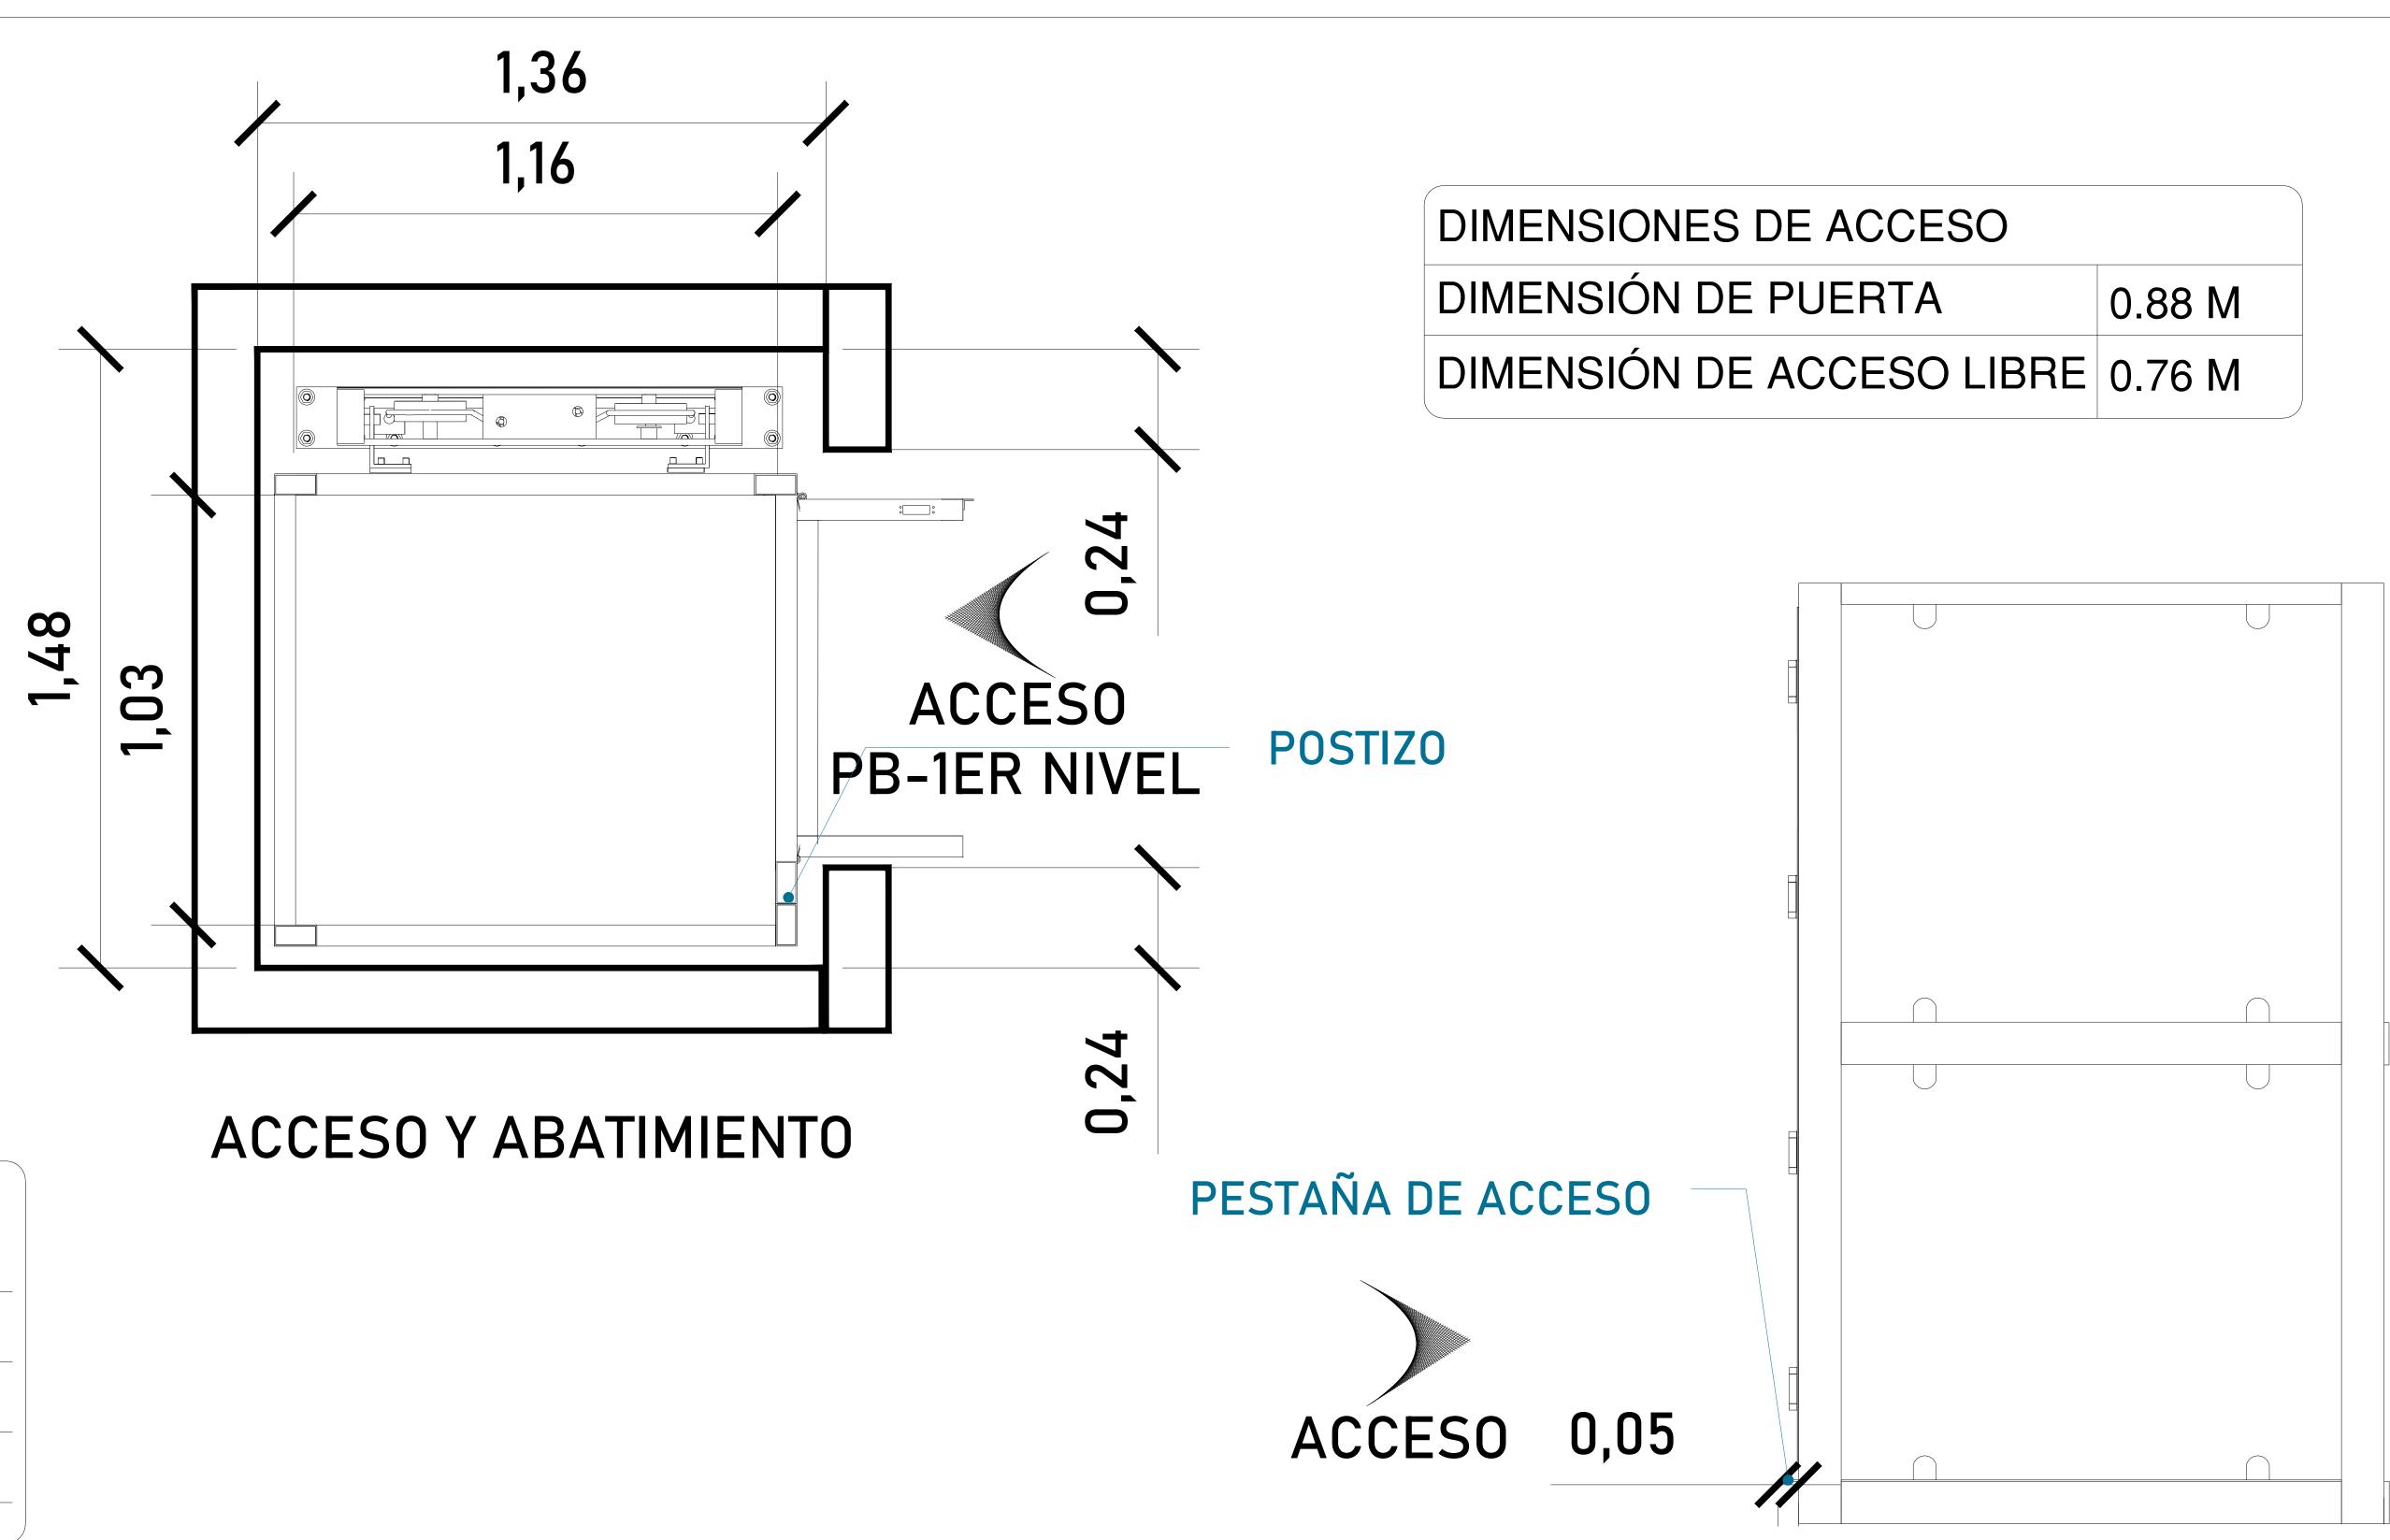

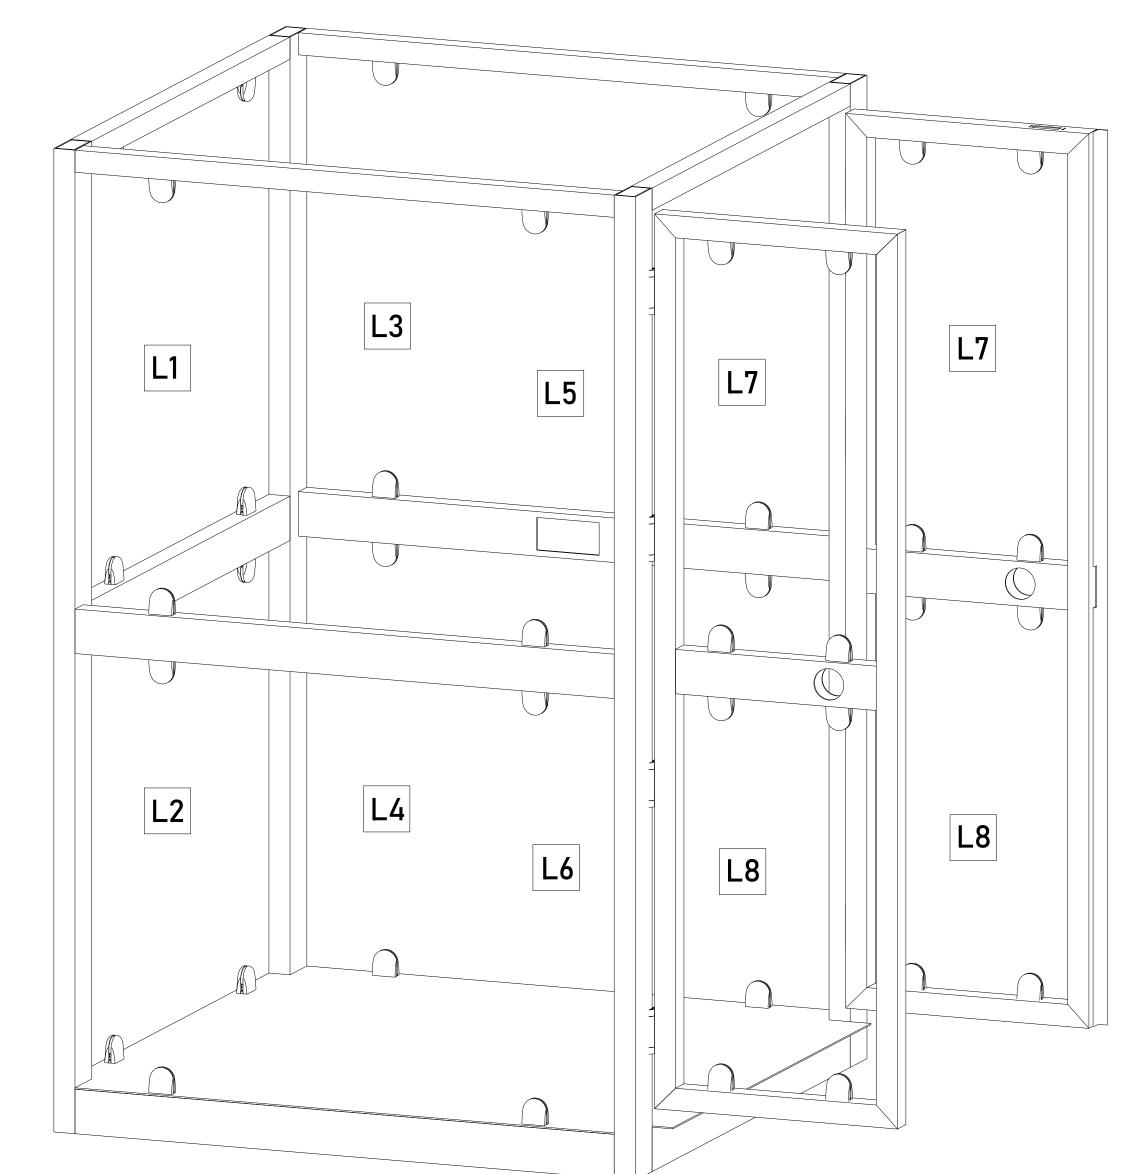


# CABINA (VISTA LATERAL)


## ACABADOS

ACABADOS DEL EQUIPO:		
L1	CRISTAL CLARO	
L2	CRISTAL CLARO	
L3	CRISTAL CLARO	
L4	CRISTAL CLARO	
L5	CRISTAL CLARO	
L6	CRISTAL CLARO	
L7	CRISTAL CLARO	
L8	CRISTAL CLARO	



IMPRESA:	ecnorampa  LERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS
AZÓN SOCIAL	: BRE DEL CLIENTE
NOME	SRE DEL OLIENTE
	VENDEDOR:
OB0:	
OBO: PLANO:	VENDEDOR:

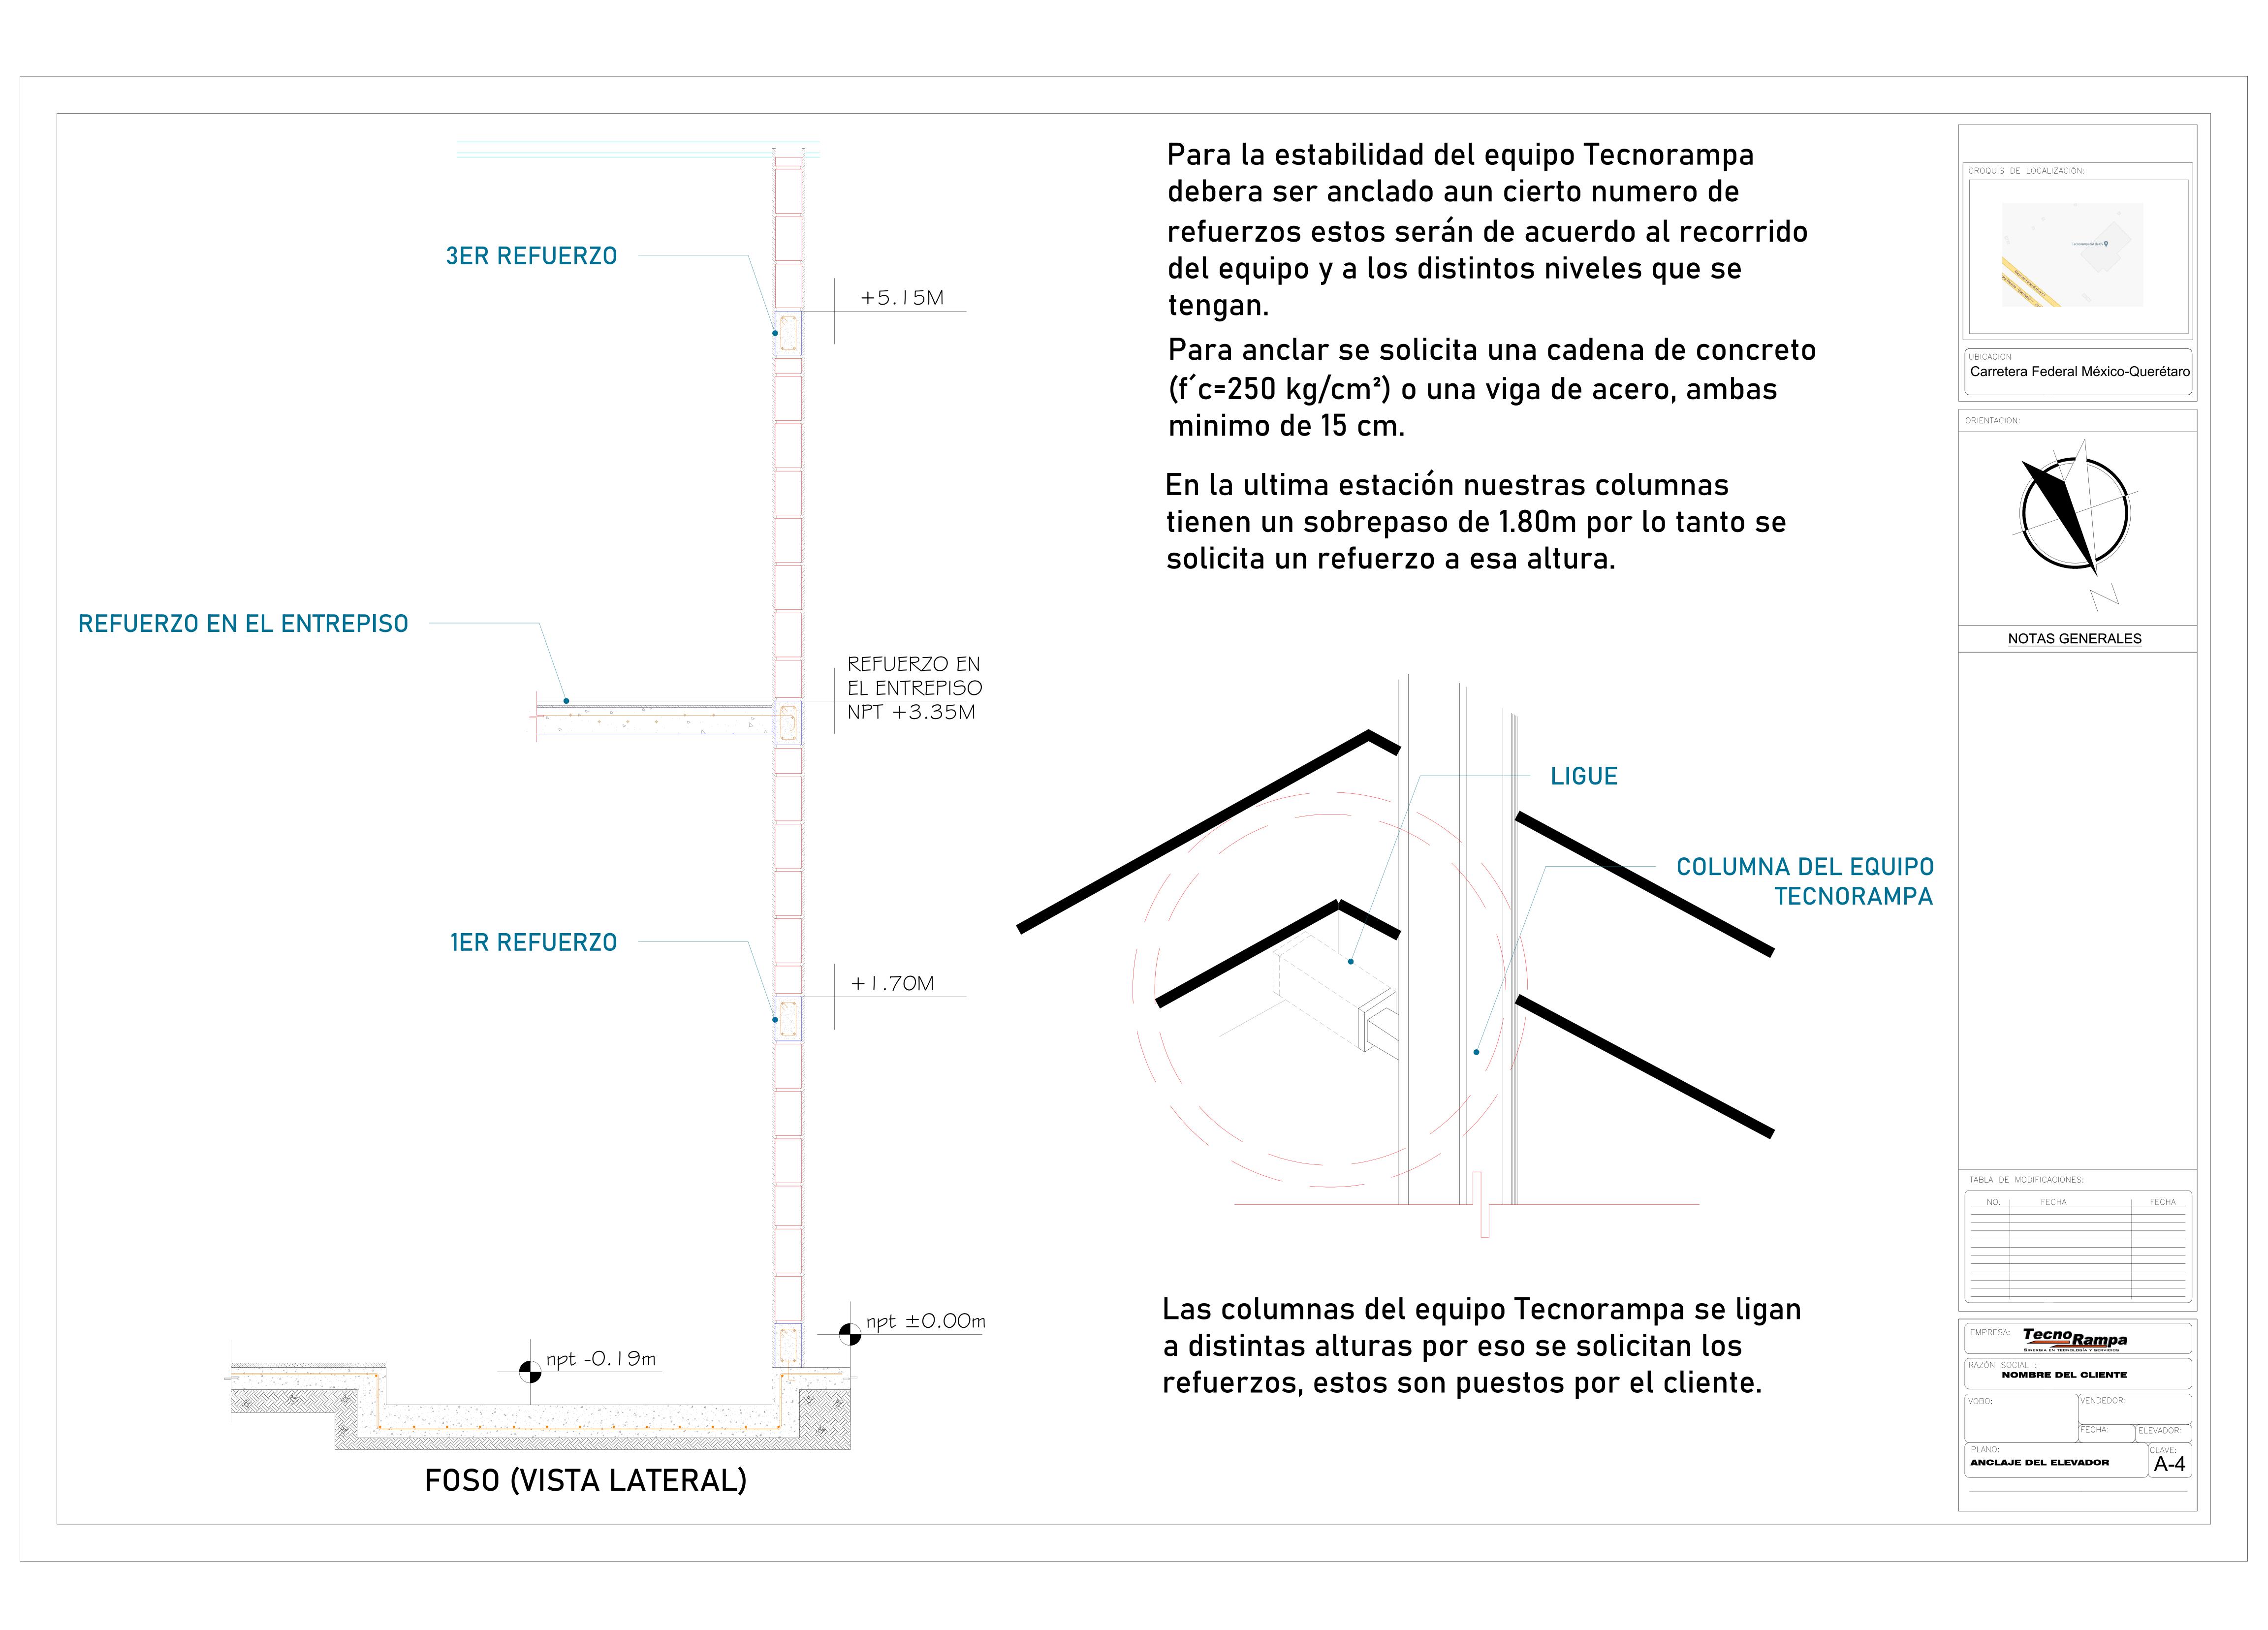


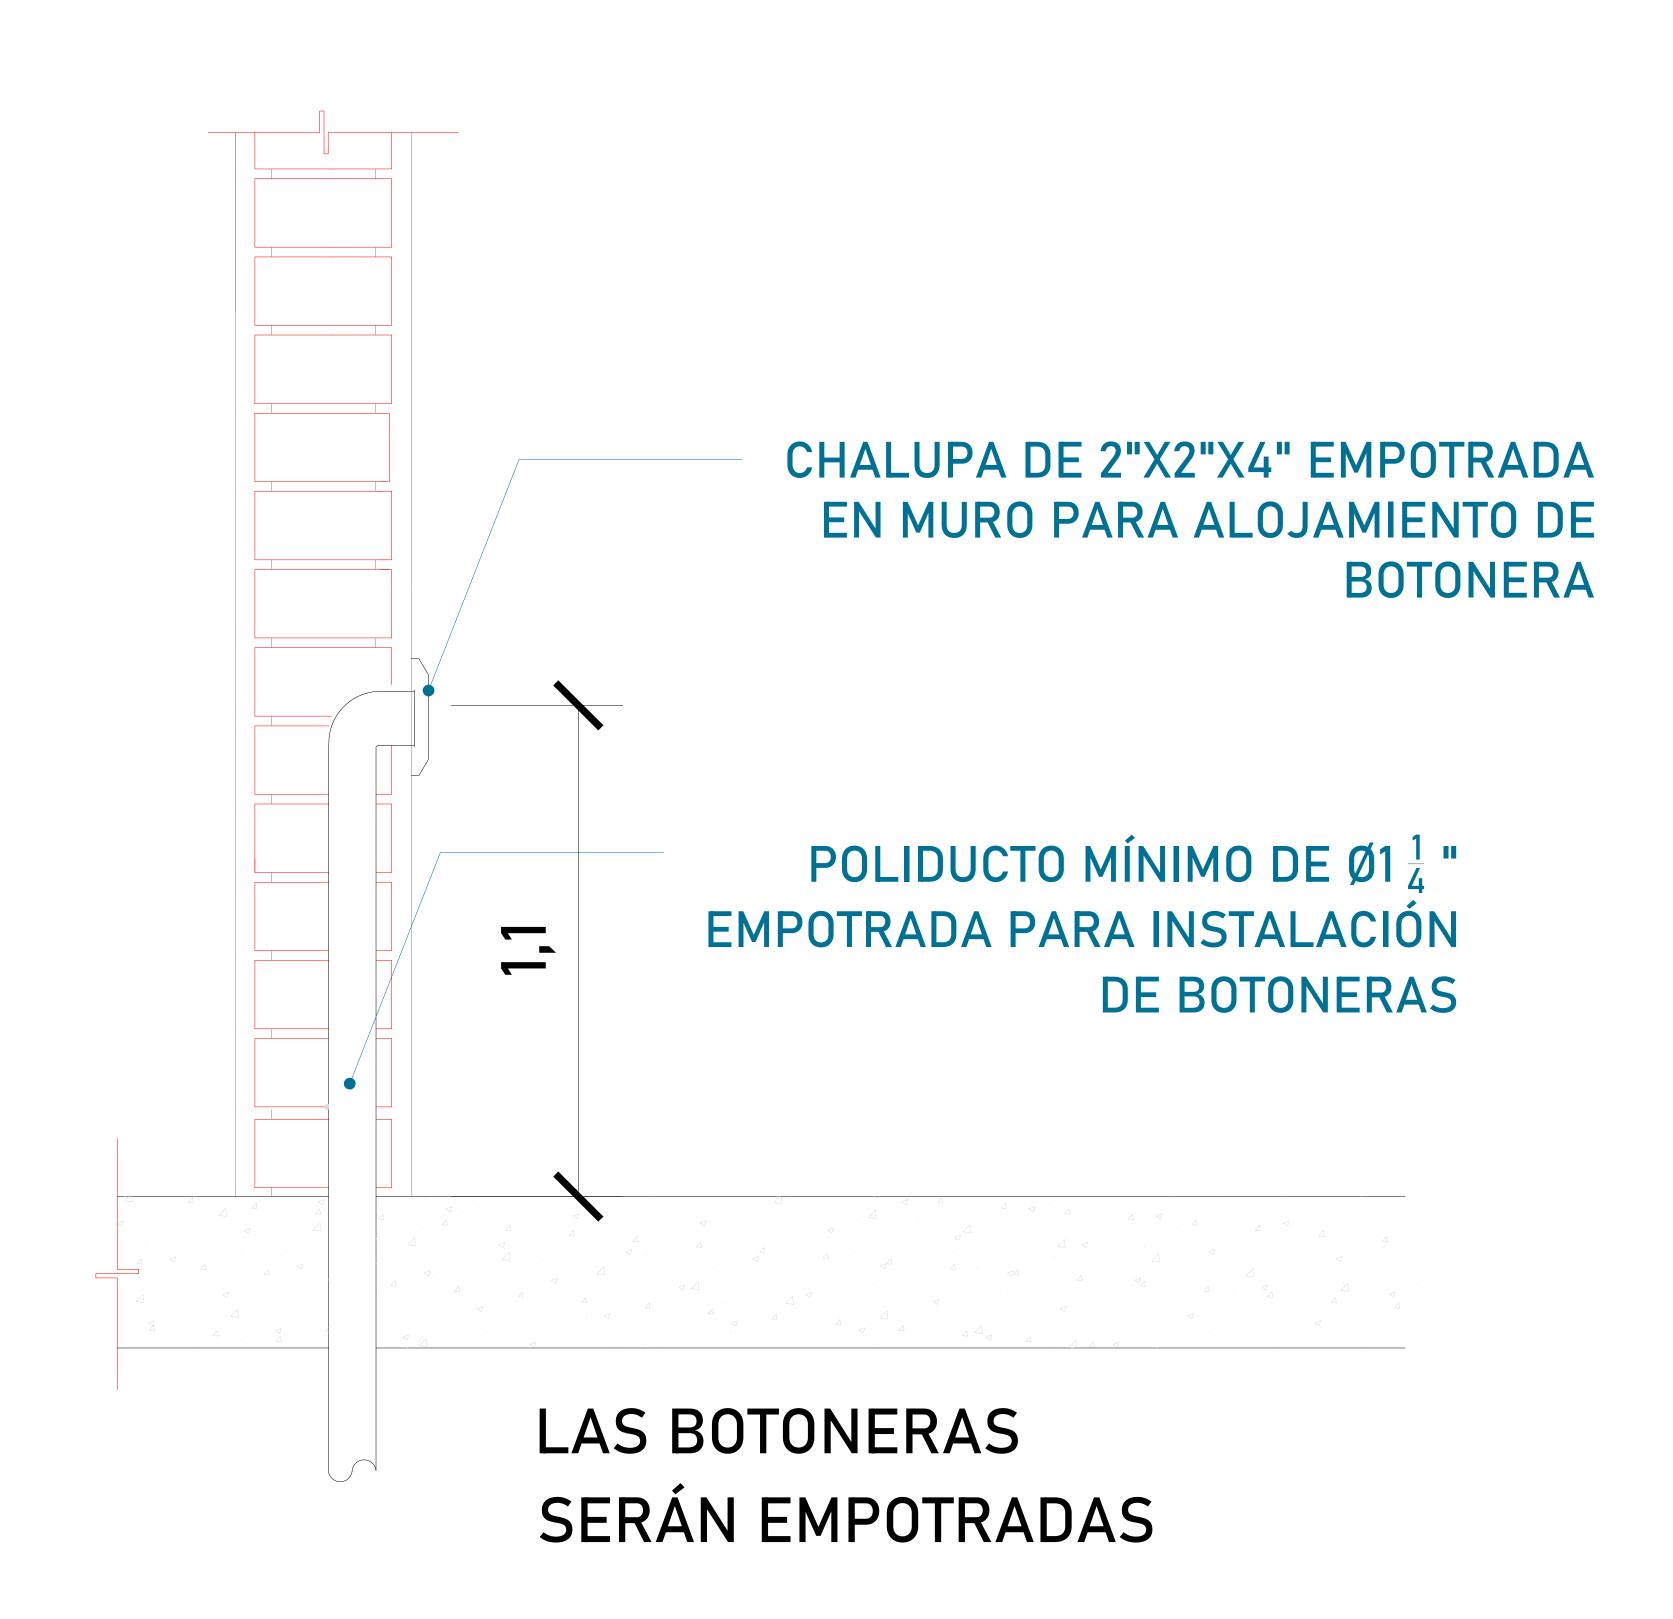

Para que las botoneras queden empotradas se solicita al cliente tener un poliducto de Ø1 $\frac{1}{4}$ " por donde se quiere tener las botoneras de llamado del equipo Tecnorampa. Esta canalización rematan a la caja de control electrico (espacio designado para el motor del elevador)

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA 2HP		
ALIMENTACION	110 VCA	
NUMERO DE FASES	1	
AMPERS DE CONSUMO	18.5	
WATSS DE CONSUMO	1.5 KW	
TIPO DE ACEITE	ISO 68	



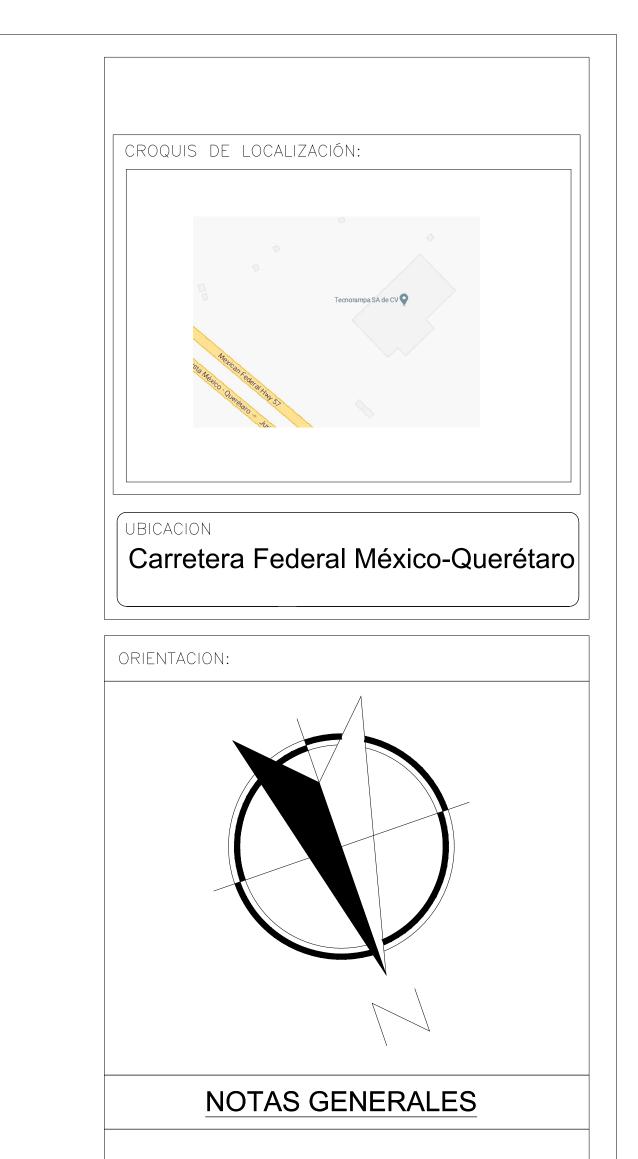



## UNIDAD HIDRÁULICA


El motor del equipo Tecnorampa, debe estar protegido del polvo y agua o cualquier sustancia que pudiera contaminar el aceite por eso se solicita un nicho de 0.85mx0.65mx2.00m para su resguardo.

El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con alimentación monofásica a 110V, con neutro y tierra física, e interruptor termomagnético de 1 x 30 Amp exclusivo para el elevador, al igual que la canalización de botoneras, las cuales rematan a una caja registro, lo anterior y el centro de carga deberán colocarse en el área donde se ubique la unidad hidráulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no mayor de 5.00m del área del equipo.


Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado

\*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.


NO. I	FECHA		ı FECHA
	ILOTIA		TECTIA
	_		
PRESA:	Tecno		1
	SINERGIA EN TECNOL		1
ZÓN SOCI	SINERGIA EN TECNOL	LOGÍA Y SERVICIOS	
ZÓN SOCI	SINERGIA EN TECNOL	LOGÍA Y SERVICIOS	
ZÓN SOCI	SINERGIA EN TECNOL	LOGÍA Y SERVICIOS	<u>.</u>
ZÓN SOCI <b>NO</b> I	SINERGIA EN TECNOL	OGÍA Y SERVICIOS	<u>.</u>
ZÓN SOCI <b>NO</b> I	SINERGIA EN TECNOL	OGÍA Y SERVICIOS	<u>.</u>
ZÓN SOCI <b>NO</b> I	SINERGIA EN TECNOL	CLIENTE  VENDEDOR:	
ZÓN SOCIA <b>NOI</b> BO:	SINERGIA EN TECNOL	CLIENTE  VENDEDOR:  FECHA:	ELEVADOR:

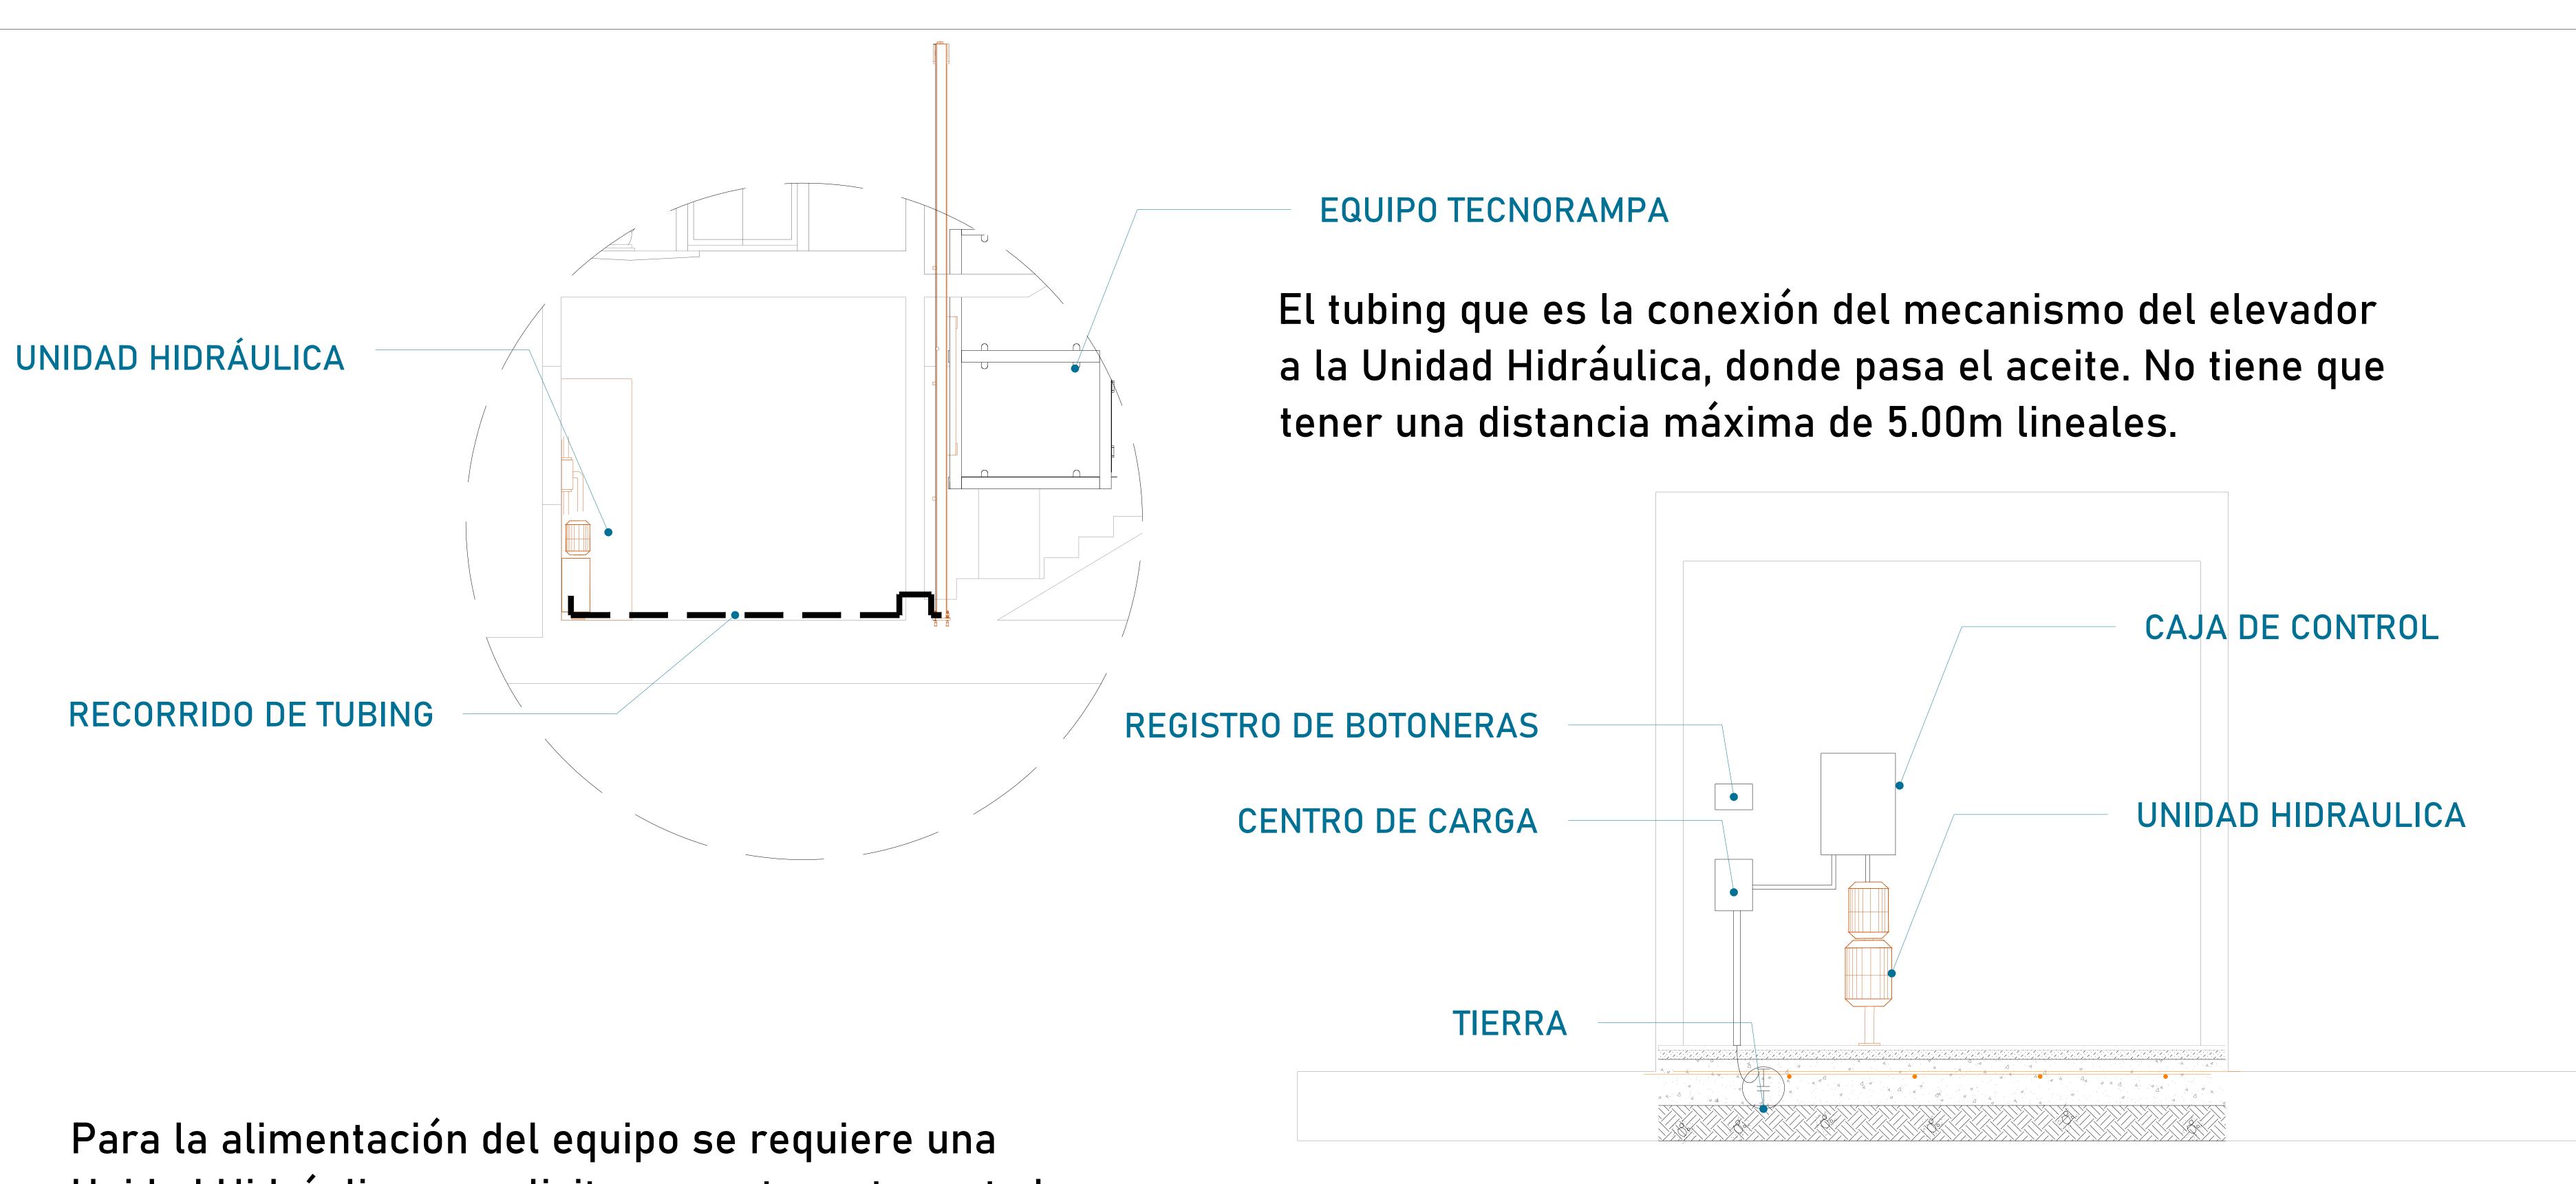

Para la alimentación del equipo se requiere una Unidad Hidráulica se solicita que este motor este lo mas cerca posible del equipo, por lo tanto se solicita al cliente tener un ducto de 3" para poder pasar ahí el tubing y los cables para la botoneras

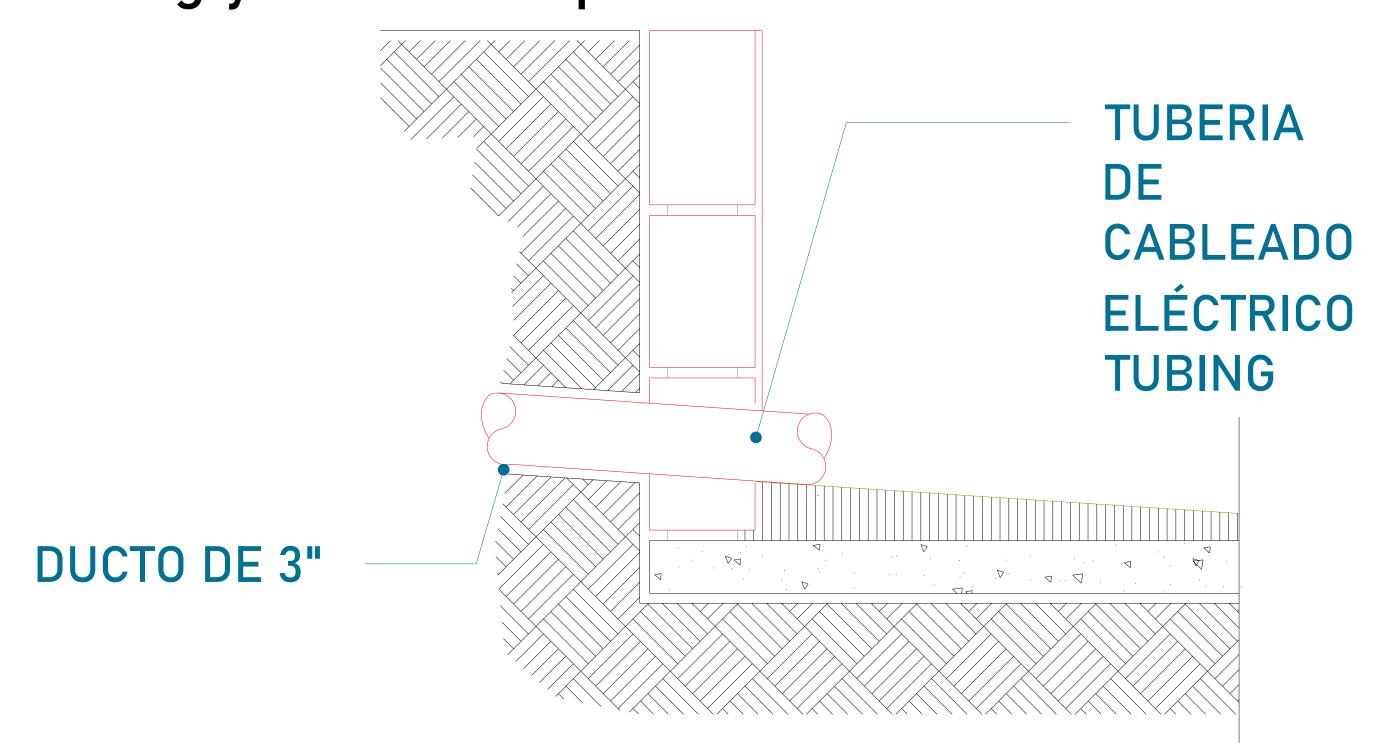

La imagen es solamente ilustrativa.

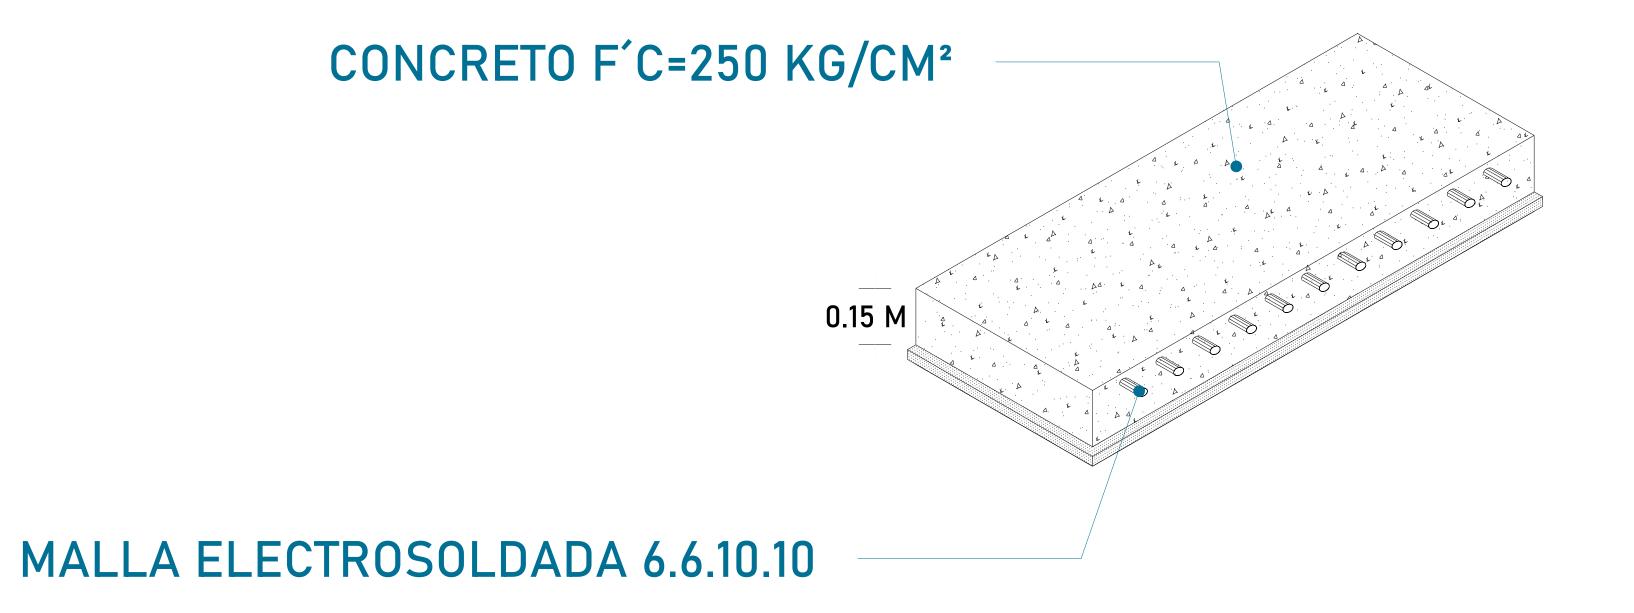

La Unidad Hidráulica va anclada, por medio de taquetes expansivos punta arpón de  $\frac{3}{4}$ " de ancho, por 5" de largo al firme de concreto donde se apoya.



TABLA DE MODIFICACIONES:			
NO.	FECHA	FECHA	



#### PUERTA EXTERIOR

El elevador cuenta con una puerta que viaja junta con este.

Por tal situación se recomienda la colocación de una protección en cada una de las estaciones.

Tomar en cuenta que se tendrá que respetar las dimensiones de la puerta del elevador.

### **PRECAUCIONES**

No operar el elevador cuando exista fuga de fluido hidráulico.

Respetar las indicaciones sin sobrepasar su capacidad de peso 500kg.

No operar el equipo, sin antes haber sido entregado por un personal asignado de la empresa Tecnorampa.

No utilizar el elevador en casos de incendio.

No operar el elevador en caso de que los cables de acero se encuentren deshilados.

#### REQUISITOS DE INSTALACION

- 1.- El foso estará en óptimas condiciones
  - a) No encharcamientos
  - b) No objetos ni materiales dentro
- c)Acceso libre al area de instalación
- 2.- Se necesita energía a 220V, para conectar una maquina de soldar a 2 fases, capacidad de consumo de 60 Amp \*En dado caso de no contar con la alimentación, contacte a su vendedor para dar solución.
- 3.- La obra civil (foso y refuerzos) debera estar lista en la fecha programada de su instalación.
- 4.- Considerar el espacio de accesos y vanos en sitio para el acceso del equipo al lugar de su instalación



TABLA DE MODIFICACIONES:

NO. FECHA FECHA

BENERAL

TECNORAM

EMPRESA: Tecnorampa

