


JOOF ARQUITECTURA

Nombre: **Arq. Arturo Muñoz**
Domicilio: **Calle Agustín Melgar #34**
Col. **Niños Héroes Querétaro Qro.**



ELEMENTOS

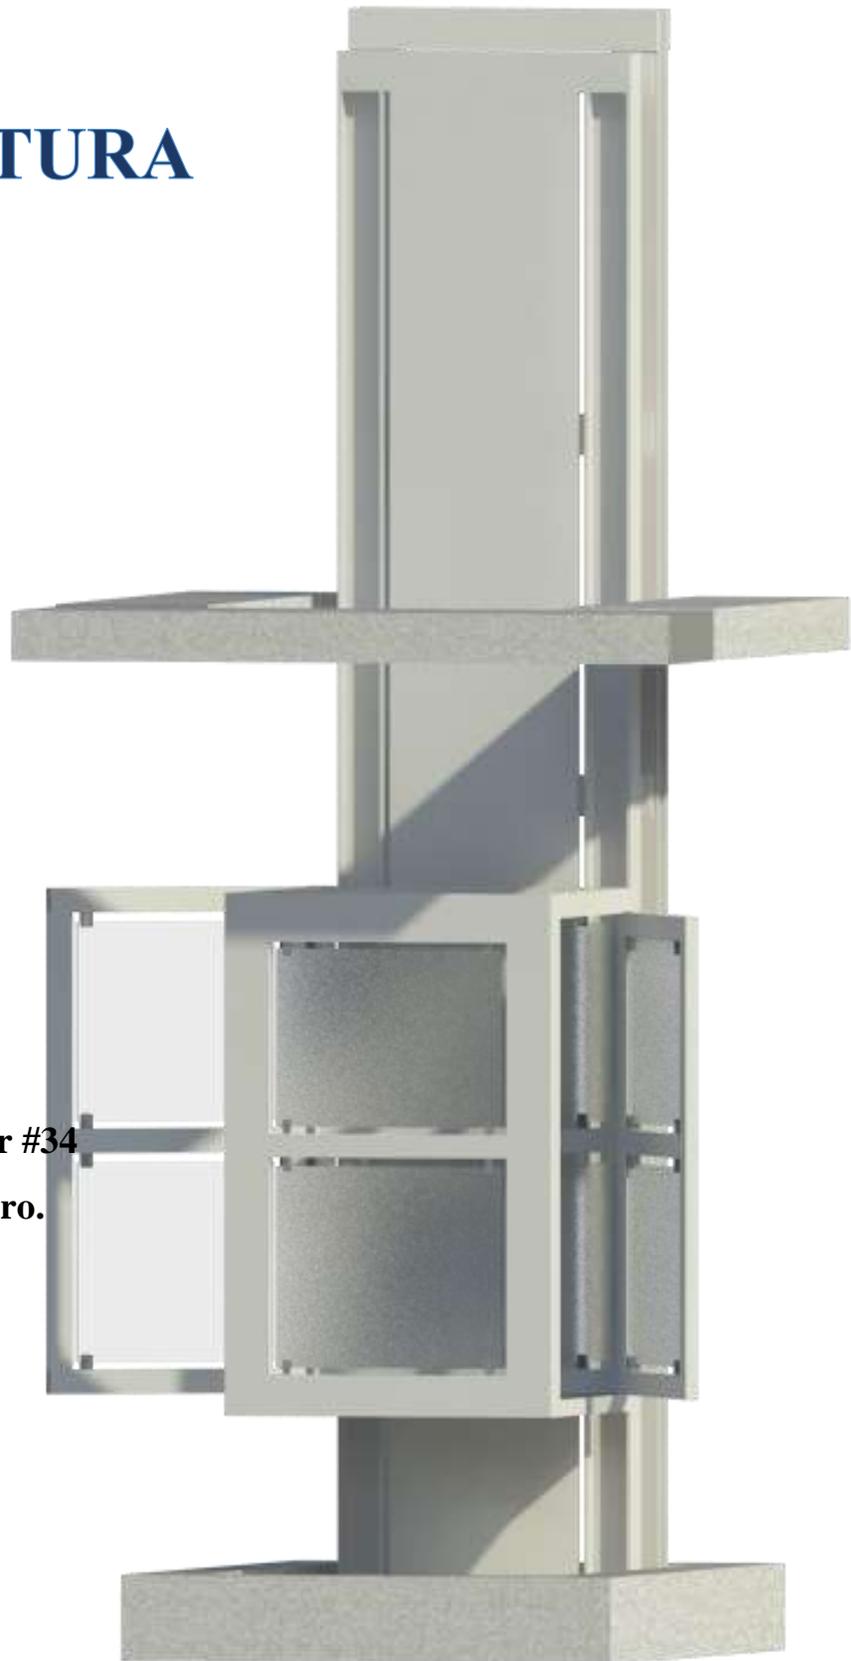

A.-Columnas de anclaje

B.-Puente

C.-Panel de aluminio

D.-Columnas


E.-2° estación

F.-Cabina

G.-Foso

H.-1° estación

ELEMENTOS CABINA

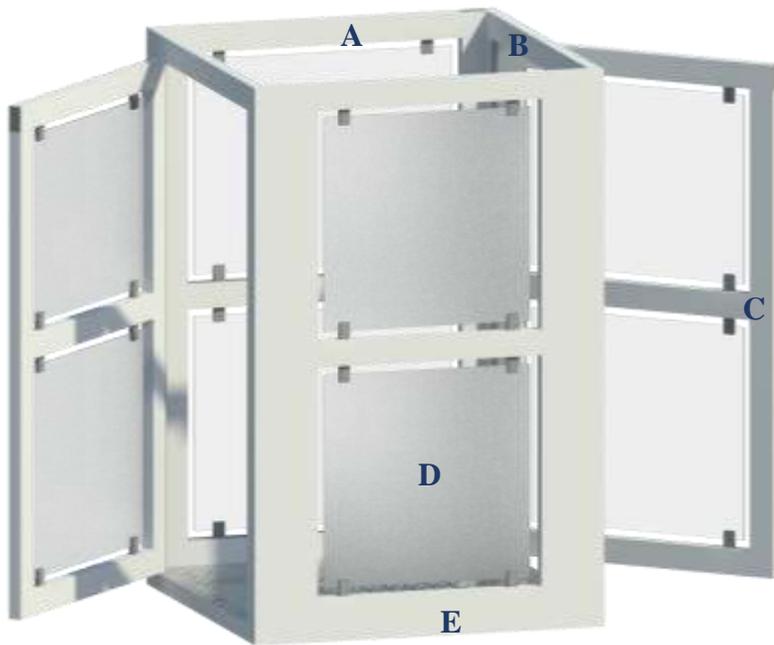

A.-Lado hacia mecanismo

B.-Estructura de acero


C.-Puerta con marcos de acero y cristal templado

D.-Cristal templado de 6mm


E.-Estructura de refuerzo



La cabina para el proyecto será del tipo semicompleta, con una altura int. 2.10m, sus dimensiones interiores serán de 1.30m x 1.30m, mientras a paño exterior será de 1.40m x 1.40m, contara con un acceso como lo muestra la siguiente imagen.

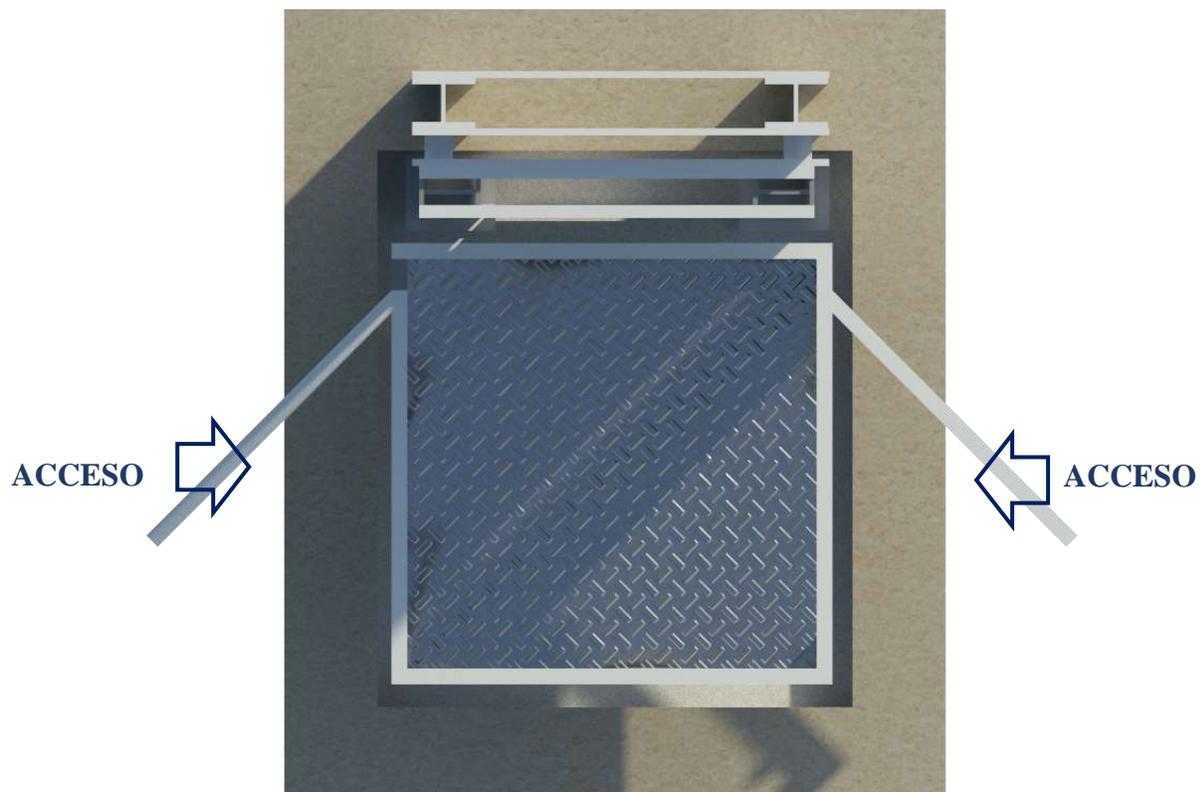


DIMENSIONES ISOMETRICO

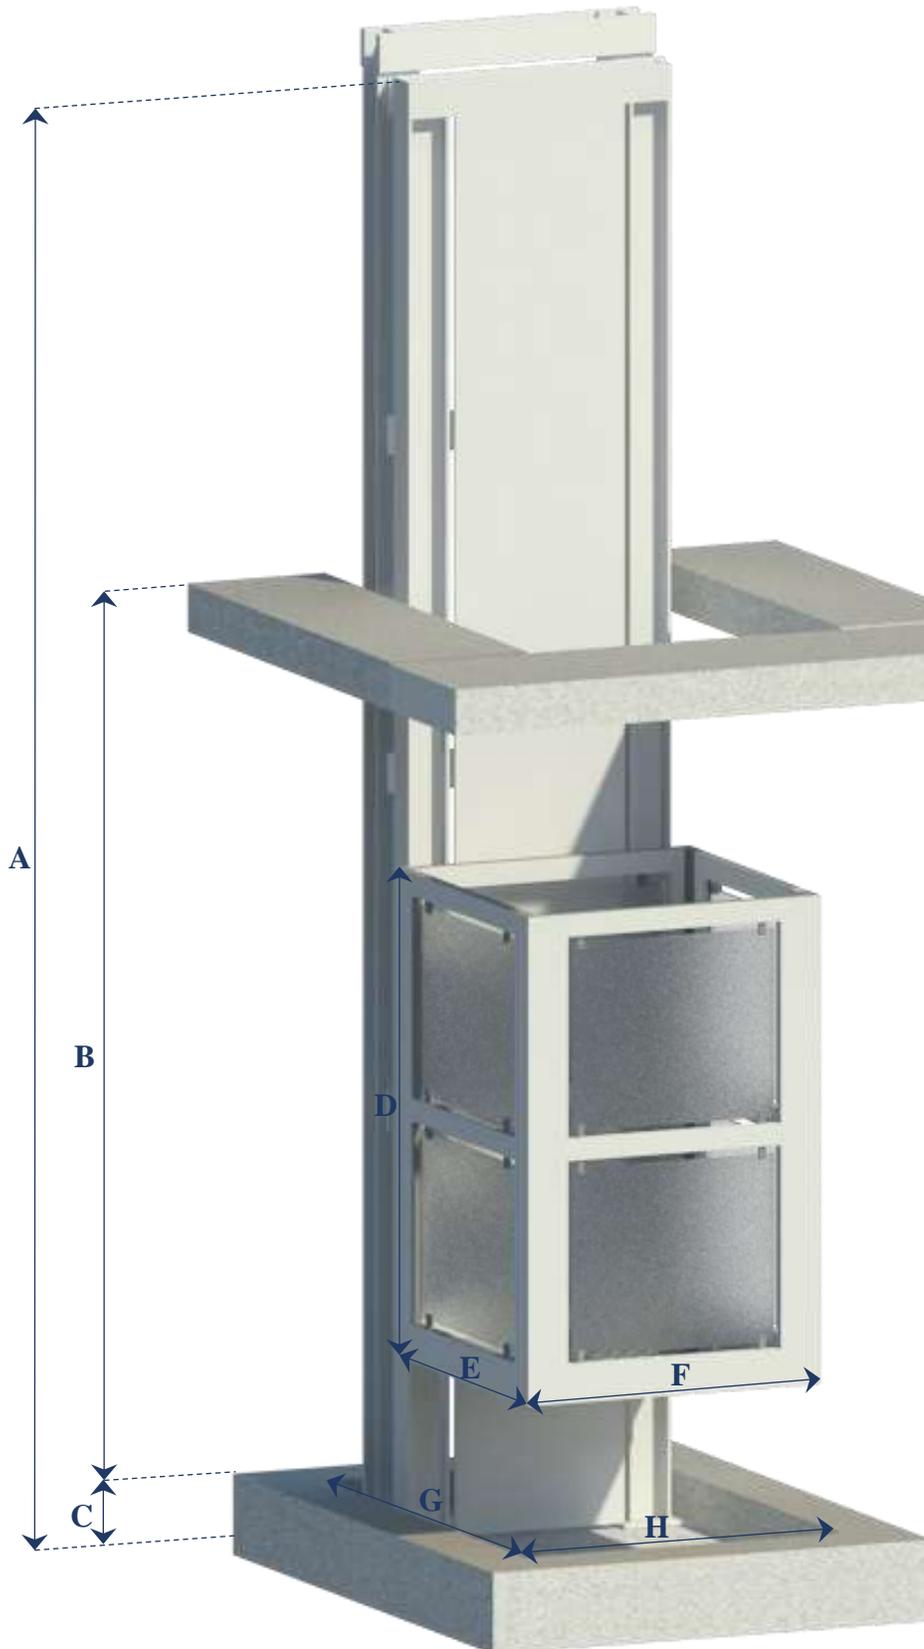

- A.-**Altura columnas 6.05m
- B.-**Altura 2º estación 4.05m
- C.-**Altura foso 0.20m
- D.-**Altura int. Cabina 2.10m
- E.-**Ancho int. Cabina 1.30m
- F.-**Fondo int. Cabina 1.30m
- G.-**Ancho foso 1.75m
- H.-**Fondo foso 1.50m

DIMENSIONES PLANTA

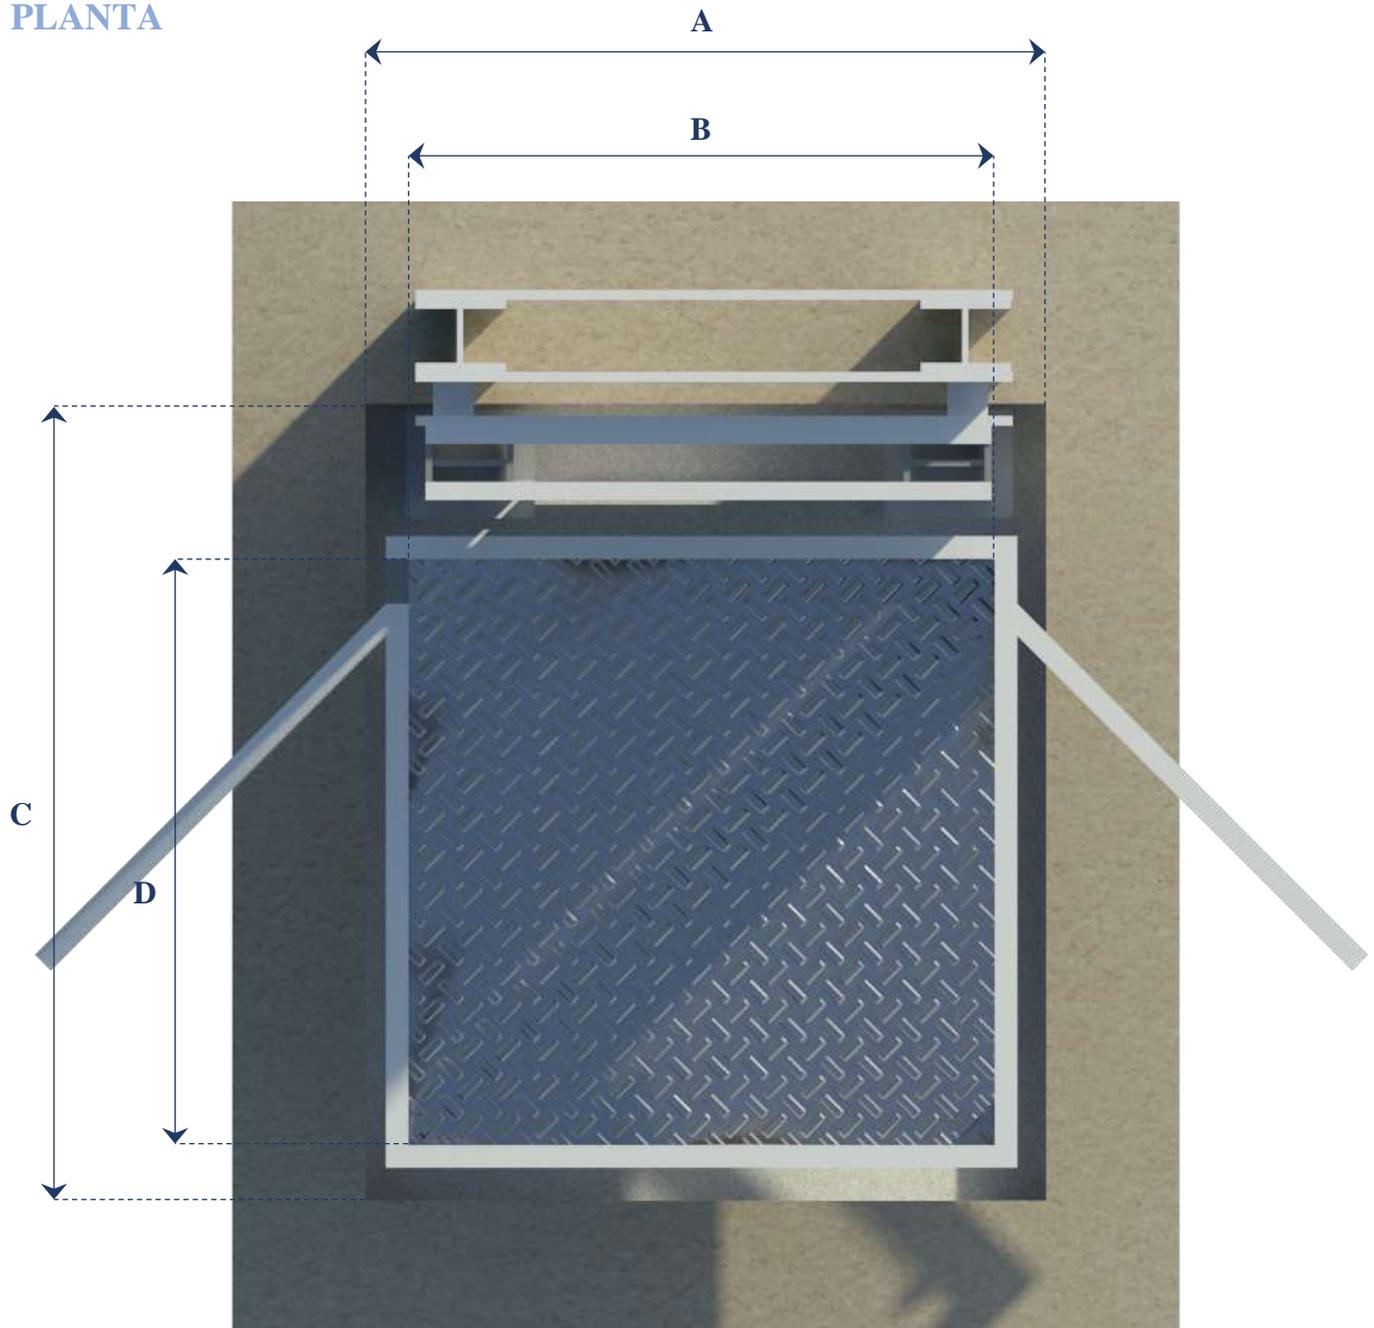


A.-Fondo foso 1.50m

B.-Fondo int. Cabina 1.30m

C.-Ancho foso 1.75m


D.-Ancho int. Cabina 1.30m

DIMENSIONES FRONTAL

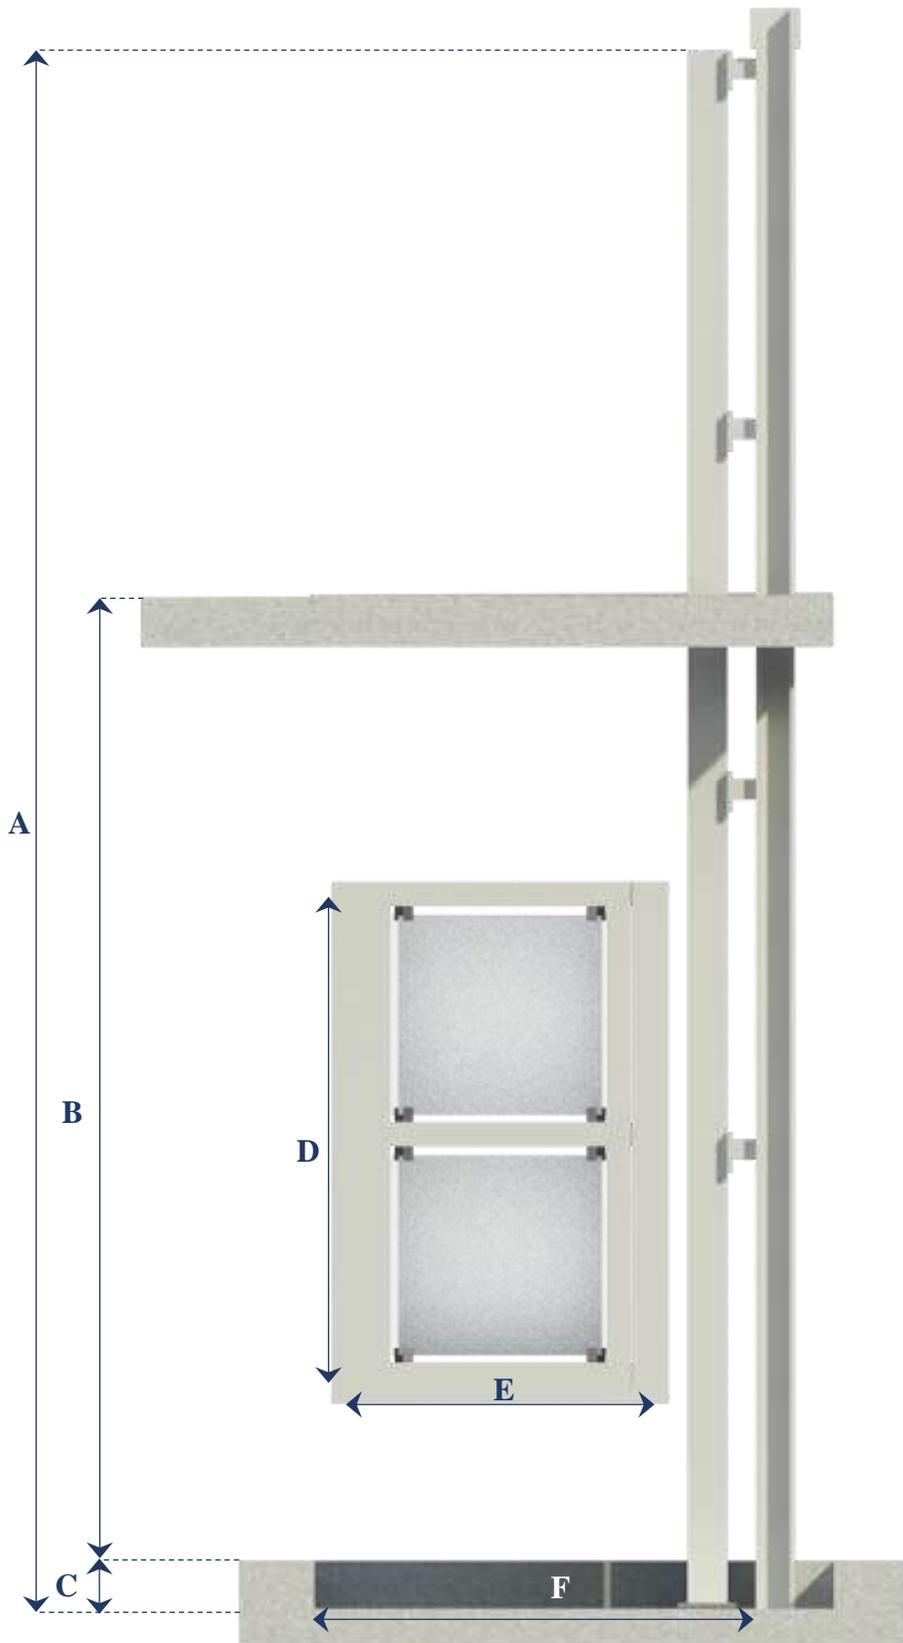

- A.-**Altura columnas 6.05m
- B.-**Altura 2° estación 4.05m
- C.-**Altura foso 0.20m
- D.-**Altura int. Cabina 2.10m
- E.-**Ancho int. Cabina 1.30m
- F.-**Ancho foso 1.75m

DIMENSIONES LATERAL

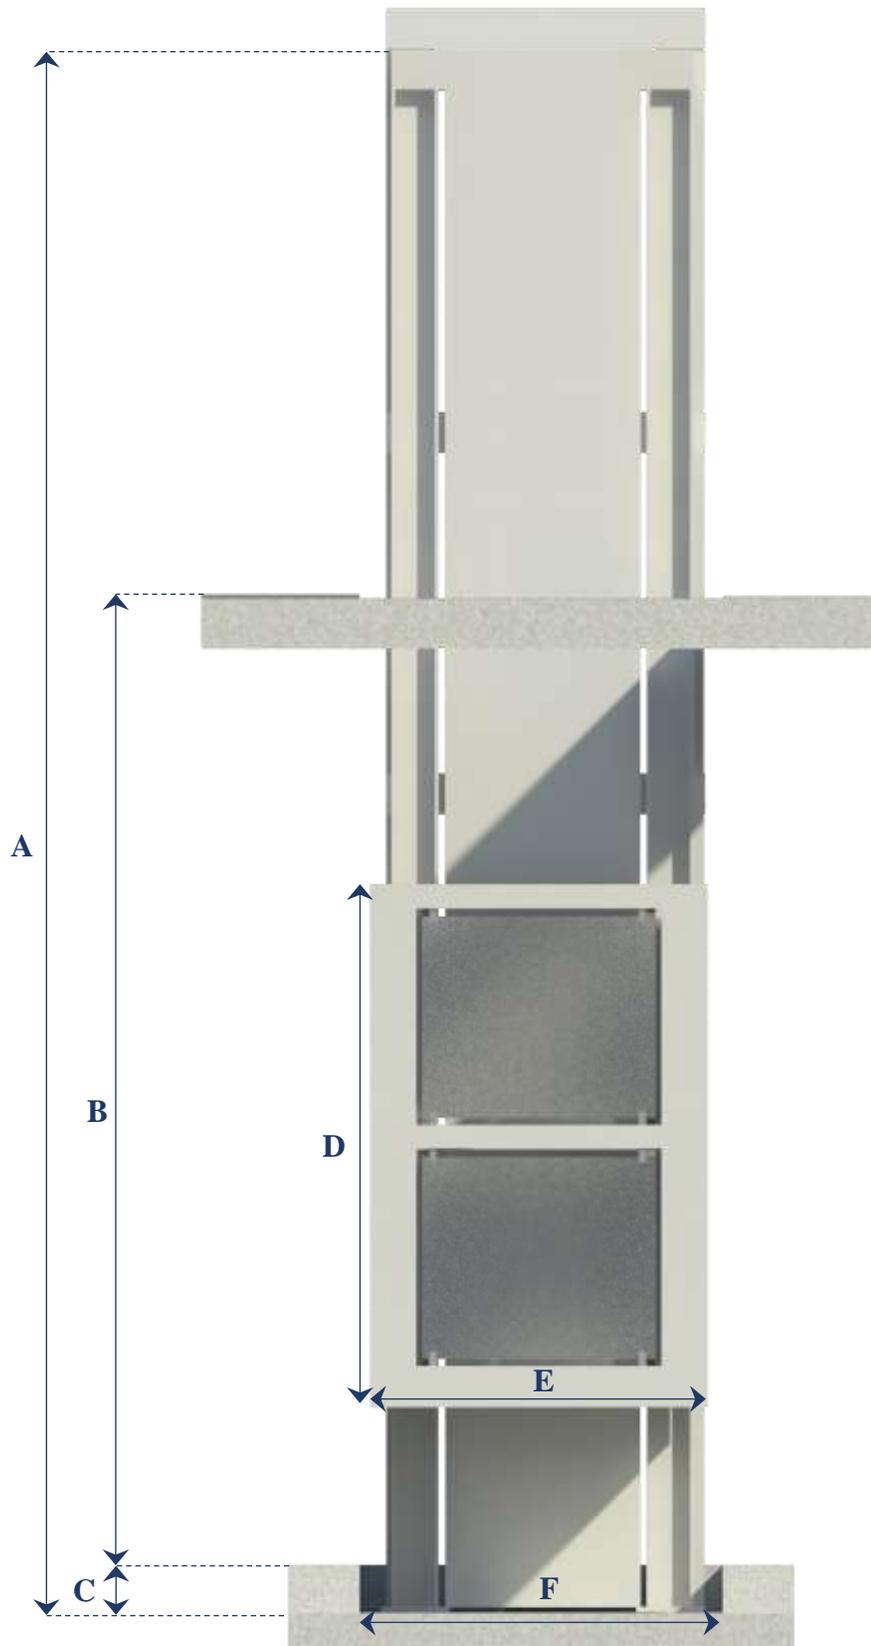

- A.**-Altura columnas 6.05m
- B.**-Altura 2° estación 4.05m
- C.**-Altura foso 0.20m
- D.**-Altura int. Cabina 2.10m
- E.**-Fondo int. Cabina 1.30m
- F.**-Fondo foso 1.50m

DIMENSIONES TOTALES

Dimensiones del claro para el elevador 1.75m x 1.50m x 0.20m

Dimensiones interiores cabina 1.30m x 1.30m x 2.10m


Recorrido total 4.05m

NOTA: Las dimensiones de claro de elevador deberán coincidir con las dimensiones de entrepiso, estando todo a plomo y nivelado...

UNIDAD HIDRAULICA 2 HP

Para el funcionamiento del elevador es necesaria una unidad hidráulica, la cual no está contemplada dentro del claro espacio destinado al elevador, se le da la opción al cliente que decida el lugar de la unidad siempre y cuando no rebase los 5.00m de distancia del claro o espacio destinado al equipo.

PLANTA

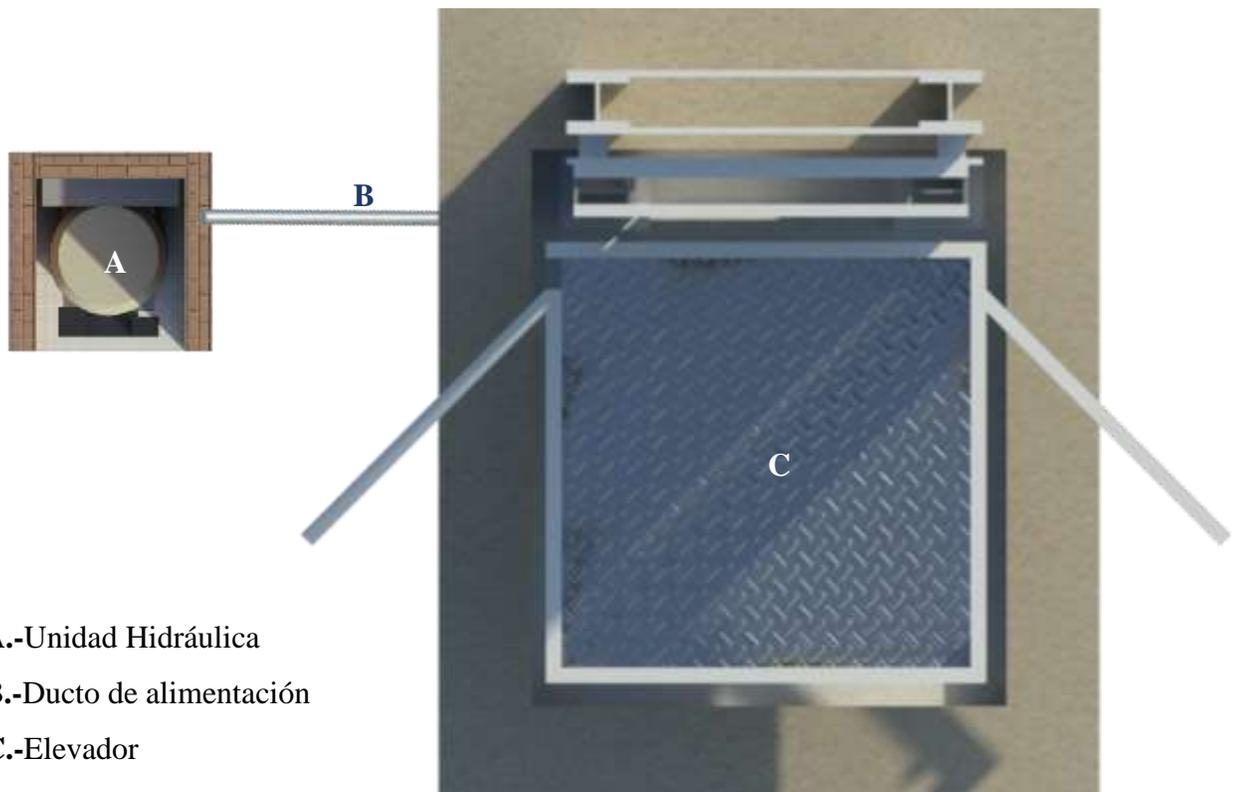

- A.-Unidad Hidráulica
- B.-Ducto de alimentación
- C.-Elevador

NOTA: La distancia B se cubrirá de ser posible con ductos realizados con tubería, y la salida en el foso será recomendable ubicarla del lado donde se encontraran las columnas y el resto de la estructura del elevador. En caso de que no se pueda instalar estos ductos se empleara una canalización diferente que proteja el cableado. En cualquiera de los dos casos esta será suministrada por parte de Tecnorampa, y los trabajos para su instalación lo hará el equipo de la empresa.

- A.-Unidad Hidráulica
- B.-Ducto de alimentación
- C.-Elevador




La unidad hidráulica y control eléctrico deberán ser instalados fuera del foso y ubicarse en un lugar libre de polvo, líquidos e inclemencias del clima, evitando que se contamine el aceite y se pierda la garantía del equipo.

Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado.

Se requiere colocar un nicho para alojar la unidad hidráulica y el control eléctrico teniendo un acceso para su mantenimiento.

Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecno Rampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.

UNIDAD 2 HP DESCRIPCION

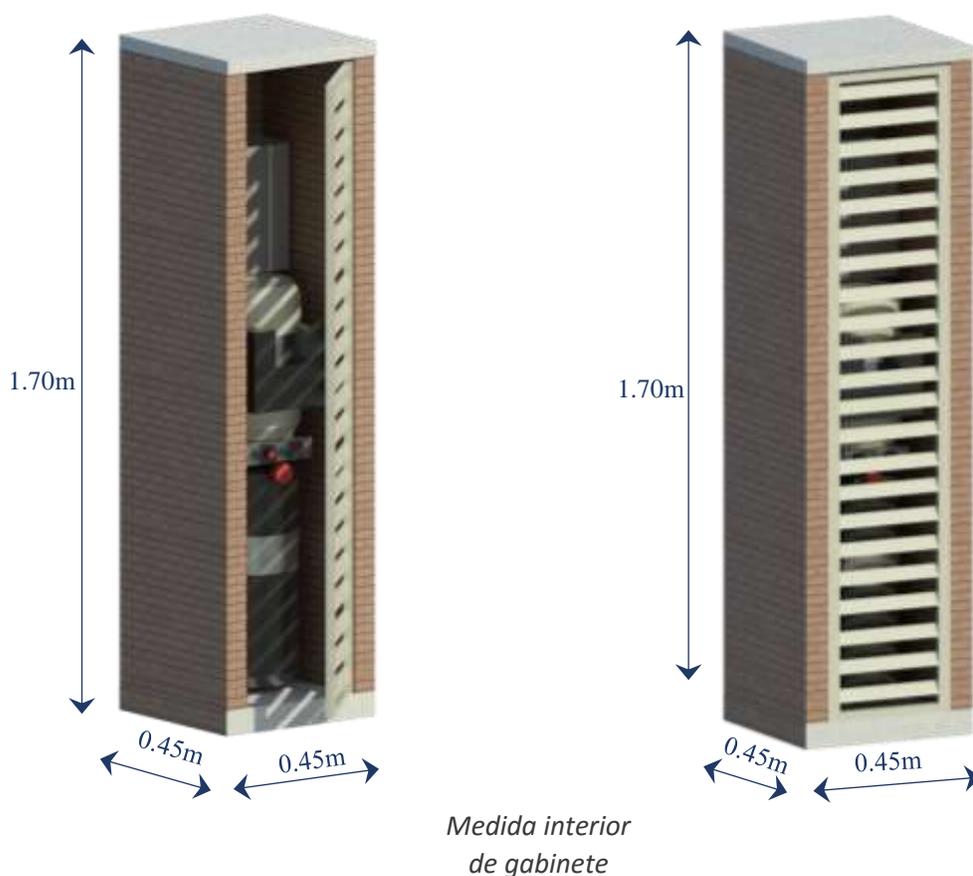

**El gabinete es ilustrativo y no es suministrado por Tecnorampa.*


CARACTERISTICAS	
UNIDAD -HP-	2HP
DIMENSIONES	0.71X0.22X0.20
PESO (kg.) DEPOSITO/TANQUE c/aceite	26.8/94.6
ALIMENTACION ELECTRICA	110VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5
WATTS DE CONSUMO	1.5KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

INSTALACIONES PREVIAS POR PARTE DEL CLIENTE

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS

Alimentación: Monofásica con neutro y tierra física

- Voltaje: 110 Vac
- Calibre del cable 8 awg para distancias de hasta 10.00m.
 - Calibre 6 awg para distancias hasta de 15.00m.
 - Para distancias mayores a 15.00m la salida del elevador deberá de tener una alimentación de 110 VAC y una capacidad de consumo de 37 A.

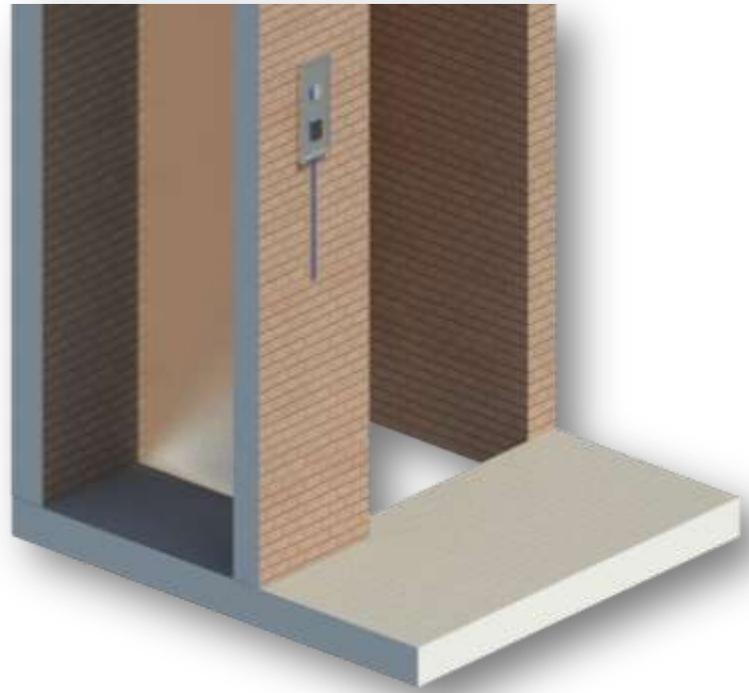


- Se requiere instalar un interruptor termo magnético de 1X30 Amp. Norma C Solo para el elevador, alimentado desde la caja principal del inmueble.
- Para la alimentación del interruptor del elevador se recomienda realizar la instalación eléctrica con poliducto de 1" de diámetro, desde la caja maestra hasta las botoneras de mando y para la conexión entre las botoneras de mando existentes según el proyecto.

NOTA: El cliente deberá de tener colocado previamente a la instalación del elevador, chalupas convencionales con dimensiones de 95 X 57 X 50 mm, en donde se colocaran las botoneras según el proyecto a una distancia de 1.10m del nivel de piso terminado de la estación, se podrán colocar tantas botoneras como estaciones se tengas. Además al igual que en la instalación eléctrica regular deberá de colocarse un ducto para introducir cableado que conecte cada una de las botoneras entre si y con la caja eléctrica.

REQUERIMIENTOS DE OBRA POR PARTE DEL CLIENTE

FOSO

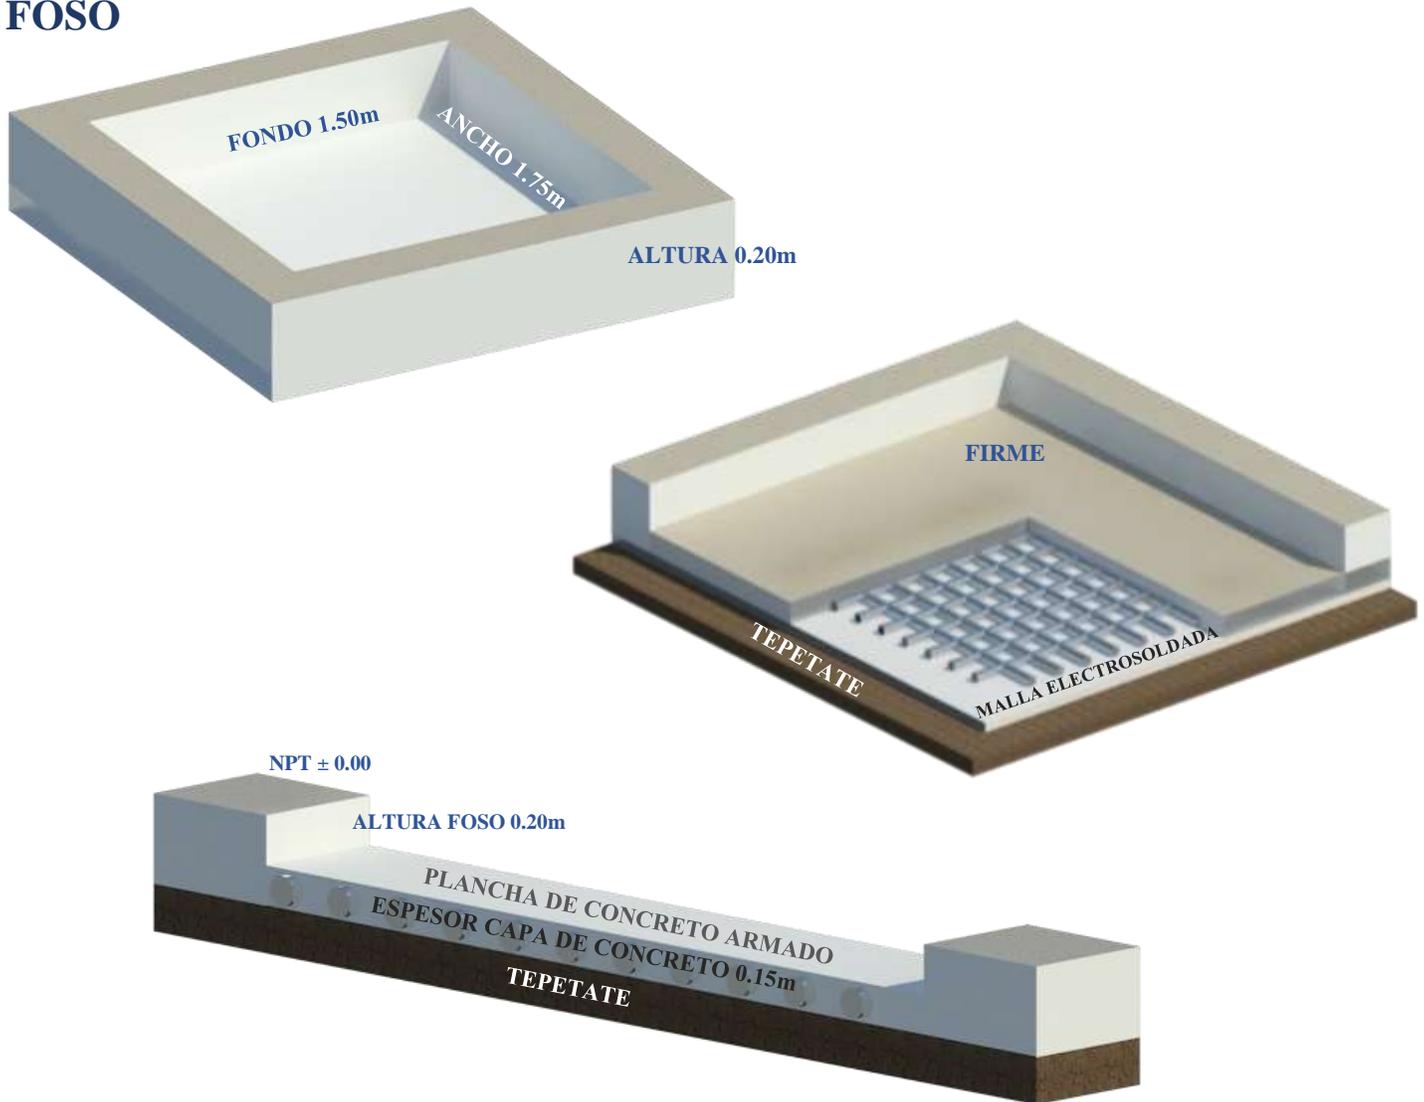

Se recomienda el uso de concreto con una resistencia mínima de $f'c=250\text{kg/cm}^2$ armado con malla electro soldada 6.6 10.10 delgada después de los primeros 10cm para el mejor anclaje del equipo, a lo largo y ancho del área de instalación

PREPARACIONES ADICIONALES SUGERIDAS

Nota: Cualquier modificación con las dimensiones tomadas el día del levantamiento para la fabricación del elevador favor de comunicarlo a TecnoRampa a la brevedad posible.

En caso de que el elevador se encuentre en exterior, o por motivo de seguridad ante posibles acumulaciones de agua, como inundaciones o fugas, se recomienda la instalación una salida de tubería de drenaje (coladera) para desalojar el agua que se pudiera almacenar en el foso, dicha tubería se conectara a la red de drenaje o áreas verdes según la decisión del cliente.



ELEMENTOS DE ANCLAJE

POR PARTE DEL CLIENTE




El elevador se anclara a estructura metálica suministrada y colocada por el cliente, la cual constara por lo menos de dos perfiles verticales su altura de estas deberá de ser 2m. Sobre la última estación.

Los refuerzos serán horizontales y se ubicaran a base de su diseño estructural.

PERIMETRALES

COMPLEMENTO SUGERIDO PARA QUE SEA
SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

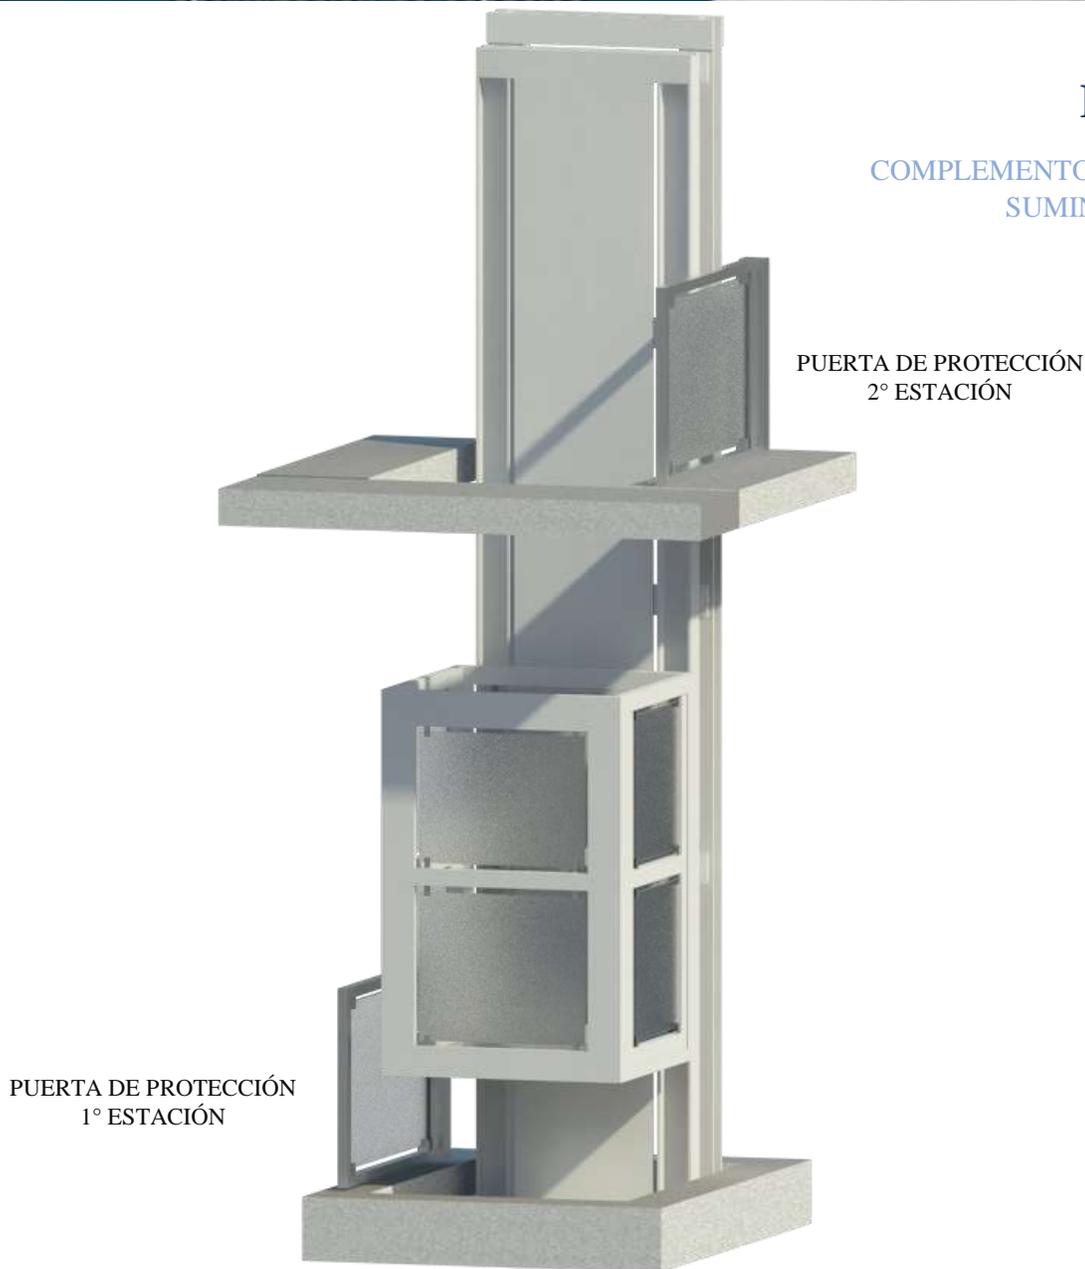

La cabina del elevador cuenta con una puerta que viaja junto con esta, por lo que Tecnorampa recomienda la colocación de protecciones (puertas, barandales, etc.) principalmente en la 2° estación, la protección puede ser de los acabados y características que mejor se adapten a su proyecto, si tiene dudas pregunte al personal de Tecnorampa sobre posibles soluciones.

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES

TIPO DE ELEVADOR	Discapitados
TIPO DE CABINA	Semicompleta
ALTURA INTERIOR DE CABINA	2.10 m
ALTURA DE COLUMNAS SOPORTE	6.05 m
RECORRIDO DE ELEVADOR	4.05 m
N° DE ESTACIONES	2 ESTACIONES
CAPACIDAD DE CARGA	500 kg
UNIDAD HIDRAULICA	2 HP
ALIMENTACION	Monofásica 110V
DIMENSIONES DE CLARO PARA ELEVADOR	1.75 m X 1.50 m
DIMENSIONES DE PLATAFORMA	1.30 m X 1.30 m
ACABADOS	Color: Silver Metallic Acabado: Cristal Claro (parte superior) Cristal Esmerilado (parte inferior)
CONDICIONES	CABINA ARMADA, COLUMNAS COMPLETAS

OBSERVACIONES PARA CONSIDERAR EN LA INSTALACION POR TECNORAMPA:

- Tubería Pared Gruesa
- Botoneras pedestal- canalizadas por Tecnorampa
- Panel de seguridad y braille
- Generador

OBSERVACIONES IMPORTANTES PARA EL CLIENTE:

Vo.Bo.

Acepto las condiciones que establecen la guía mecánica.

Responsable	Firma